NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס יד טקטי עוצמתי מבצעי נטען 5000 לומן P27iX

תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש ב המוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב והוראות הפעלה. נא לשמור אותו לעתיד.

◄ עצמה 5000 לומן למרחק עד 430 מטר, כח אלומה בעצמה 46,320cd ◄ פנס הלם | פנס הצפה | פנס סריקה למרחק | ניצרת נעילה ◄ טכנולוגיה ועיצוב ארגונומי חדשני לאחיזה טקטית מבצעית ◄ פנס לוחם טקטי מקצועי למשתמש המקצועי באמינות מקצועית גבוהה ◄ 16 מצבי אור! זמן עבודה מקסימלי עד 100 שעות עבודה רציף ◄ אחיזה טקטית בהתאמה אישית של מצבי תאורה שונים: ◄ 2500 לומן - מצבי תאורה SEARCH אור ממוקד לסריקה ומרחק רב עד 430 מ' ◄ 5000 לומן - מצב תאורה פנס הצפה LUMIN SHIELD® זווית °115 לאור פרוז'קטור ◄ מצב תאורה משולב (מעורב הצפה + מרחק) ◄ מצב תאורה פנס הלם 5000 לומן - STROBE לשיתוק זמני של ראיית היריב ◄ מצב תאורה נצנץ לבן לסימון חירום ואזהרה ◄ כפתור זנב טקטי אחד לשליטה ביד אחת + כפתור צד למצבים ◄ שיטת אחיזה 1: אחיזת Duty מיועדת לשימוש רגיל - מופעל עם כפתור צד ◄ שיטת אחיזה 2: אחיזה טקטית ליישומים טקטיים ושליטה עם כפתור זנב טקטי ◄ 4 דרגות אור 1500 | 400 | 80 | 15 לומן ◄ כולל 4 נוריות לד LED M515S עם 5 ליבות לתפוקה של 5,000 לומן ◄ התאמה אישית לגישה מהירה למצבים מיוחדים ודרגות אור נדרשות ◄ סוללת ליתיום נטענת 5,500mAh - NL2155HPi 21700 ◄ תואם עבודה עם סוללות ליתיום נטענות CR123 / RCR123 ◄ רפלקטור חדשני בטקסטורה מיקרוסקופית לתאורה לטווח ארוך וזווית רחבה ◄ מעגל זרם קבוע יעיל ביותר המספק פלט חשמלי יציב עד 100 שעות

◄ אינדיקטור לדים למצב סוללה וציון דרגות אור - ניתן לכיבוי והסתרה מבצעית ◄ מערכ' טעינה חכמה USB-C, תומך בטעינה מהירה QC/PD עד 18W ◄ נצרת כיבוי / מתג נעילה (Rapid Lock™) פטנט אמריקאי US12203638B1 ◄ ראש חירום ניפוץ ושבירת חלונות עם קצוות קרמיים סיליקון ניטריד ◄ מער' ויסות טמפ' (ATR) משולב (פטנט ZL201510534543.6) ◄ בנוי סגסוגת אלומיניום תעופתי T6-7075 בגימור השחמה צבאית בתקן HA III ◄ מגיע עם נרתיק טקטי חדשני משולב קליפ מתכת לחגורה ו MOLLE ◄ עמידות למים ולאבק בתקן IP68 עד 2 מטר עומק. עמיד בנפילות עד 2 מטר ◄ מידות: אורך 143 מ"מ. משקל: 124 גרם. ראש פנס: 32 מ"מ ◄ החבילה כוללת: סוללה, נרתיק טקטי NTH27, קליפ חגורה, טבעת O רזרבית, מתאם סוללות CR123, כבל טעינה USB-C, רצועת יד

<u>אזהרות</u>: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות. **<u>בטיחות סוללה</u>**: שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש בסוללה אם העטיפה שלה פגומה או אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למוצר שלך. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, לשרוף או לקצר את הסוללה. אין לערבב סוללות של מותגים או סוגים שונים. אם מבחינים בדליפה, ריח חריג או עיוות כלשהו, הפסק מיד להשתמש בסוללה והשליך אותה כראוי. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

מאפיינים ומפרט טכני

משתמש ב-4 נוריות LED M515S בעלות חמש ליבות עם תפוקה מרבית של 5,000 לומן • עוצמת קרן שיא של 46,320cd וטווח מרבי של 430 מטר • מציע 4 רמות בהירות, SEARCH, LUMIN SHIELD, STROBE READY™ ו- WARNING FLASH • תומך בהתאמה אישית של כפתורים לגישה מהירה למצבים מיוחדים ורמות בהירות • זמינות שתי אפשרויות אחיזה: אחיזת Duty מיועדת לשימוש יומיומי ומופעלת בעיקר באמצעות כפתור SET, בעוד שאחיזה טקטית מיועדת ליישומים טקטיים ונשלטת בעיקר באמצעות כפתור הזנב וכפתור ההפעלה. • כולל סוללת ליתיום-יון (5,500mAh) NITECORE NL2155HPi 21700 ותואם לסוללות CR123/RCR123 • מחזיר אור קליפת תפוז בעל טקסטורה מיקרוסקופית מציע תאורה לטווח ארוך וזווית רחבה • מעגל זרם קבוע יעיל ביותר מספק פלט יציב עד 100 שעות • מחווני רמה ומחווני סוללה זמינים לציון רמת הבהירות הנוכחית ועוצמת הסוללה שנותרה • מעוצב עם כפתורי זנב כפולים וכפתור SET צדדי • מעגל טעינה חכם של סוללת ליתיום-יון עם יציאת טעינה USB-C, התומך בטעינה מהירה QC/PD עד 18W

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל. www.nitecore.co.il

NITECORE®
KEEP INNOVATING

• מתג נעילה (Rapid Lock™) זמין (מספר פטנט CN202322748377.2; מספר פטנט אמריקאי US12203638B1; מספר פטנט אירופי EP4459174A1) כולל מסגרת מפלדת אל-חלד חזקה במיוחד עם קצוות קרמיים מסיליקון ניטריד, המסוגלים לשבור זכוכית במהירות • מודול בקרת טמפרטורה מתקדמת (ATR) משולב (מספר פטנט ZL201510534543.6)
• בנוי מסגסוגת אלומיניום בדרגת אווירודינמיקה T6-7075 עם גימור אנודייז קשיח בדרגת צבאית HA III • דירוג עמידות למים ואבק בהתאם לתקן IP68 (טבילה עד 2 מטר) • עמידות בפני פגיעות עד 2 מטר

מידות

אורך 143 מ"מ (5.63 אינץ'). קוטר ראש 32 מ"מ (1.26 אינץ'). קוטר צינור 26 מ"מ (1.02 אינץ')
רוחב זנב 33 מ"מ (1.30 אינץ'). משקל 124 גרם / 4.37 אונקיות (אביזרים אינם כלולים) .201 גרם / 7.09 אונקיות (סוללה כלולה)

אביזרים כלולים

סוללת ליתיום-יון נטענת (5,500mAh) NITECORE NL2155HPi 21700), נרתיק טקטי NTH27, קליפס, טבעת O רזרבית, מחסנית סוללה CR123, כבל טעינה לשרוך

אפשרויות סוללה

המוצר תואם רק לסוללות NITECORE 21700 i Series עם תפוקה של מעל 15A וסוללות CR123/RCR123.
<u>הערה</u>:
1. אין לנסות להשתמש במוצר לטעינת סוללות CR123/RCR123.
2. המוצר אינו תואם לסוללות 21700/18650 קונבנציונליות.
3. בעת שימוש בסוללות CR123/RCR123, הפלט המרבי מוגבל ל-1,000 לומן.

פונקציית טעינה

המוצר מצויד במערכת טעינה חכמה. כפי שמודגם, השתמשו בכבל ה-USB כדי לחבר ספק כוח חיצוני (למשל מתאם, סוללת גיבוי או התקני טעינה אחרים באמצעות USB) ליציאת הטעינה כדי להתחיל את תהליך הטעינה. • המוצר תומך בטעינה מהירה QC/PD. במהלך תהליך הטעינה, מחווני הסוללה הירוקים יעברו בהדרגה מהבהוב לאור קבוע כדי להציג את רמת הסוללה. • כאשר הסוללה טעונה במלואה, המוצר יפסיק אוטומטית את תהליך הטעינה ומחווני הסוללה הירוקים ידלקו באופן קבוע כדי ליידע את המשתמש.
• פונקציית התאורה זמינה במהלך הטעינה, למעט SEARCH ®LUMIN SHIELD ו-STROBE. • זמן הטעינה הרגיל עבור סוללת ליתיום-יון מסדרת 21700 (5,500mAh i) הוא כ-3 שעות (טעינה באמצעות מתאם 5V/2A); זמן הטעינה המהירה הוא כ-שעתיים (טעינה באמצעות מתאם PD/QC).

חיווי הפעלה

לאחר שהנורית דולקת, מחווני הסוללה הירוקים יציגו את רמת הסוללה שנותרה ויכבו אוטומטית לאחר 3 שניות.
חיווי הפעלה נמוכה: כאשר עוצמת הסוללה נמוכה מ-10%, מחוון הפעלה ירוק יהבהב, והפלט עשוי להתעמעם או שהפנס עלול לא להגיב. אנא טען את המוצר או החלף את הסוללה בהקדם האפשרי. הפעלה/כיבוי של מחוונים: כאשר האור כבוי, תוך כדי לחיצה חצי ארוכה על כפתור הזנב, לחץ שלוש פעמים לחיצה קצרה על כפתור SET כדי לכבות את מחווני הסוללה ואת מחווני הרמה. כדי להפעיל את המחוונים, חזור על אותם שלבים.

מצב המחוונים רמת הספק: 4 דולק קבוע 75% – 100% | 3 דולק קבוע 50% – 75% | 2 דולק קבוע 25% – 50% | 1 דולק קבוע 10% – 25% | 1 מהבהב <10% (אנא טען את המוצר או החלף את הסוללה בהקדם האפשרי)

<u>הוראות הפעלה</u>

המוצר כולל מספר פונקציות.
בהתאם לשימוש המיועד שלך. מדריך ההתחלה המהירה מכסה את רוב הפעולות הכלליות.
הפעולות הבאות מבוססות על הגדרות ברירת המחדל של היצרן. אם שונו הגדרות כלשהן, באפשרותך לשחזר את המוצר להגדרות ברירת המחדל של היצרן לפני שתמשיך.

נעילה / פתיחה

<u>נעילה</u>(הגדרת ברירת מחדל): כאשר האור דולק / כבוי, החלק את מתג הנעילה (Rapid Lock™) למעלה כדי לגשת למצב נעילה. ניתן לראות את סמל הנעילה מתחת למתג הנעילה (Rapid Lock™). כל הכפתורים אינם זמינים להפעלת הפנס במצב נעילה.
<u>פתיחה</u>: במצב נעילה, החלק את מתג הנעילה (Rapid Lock™) למטה כדי לצאת ממצב נעילה.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

הפעלה / כוונון רמת בהירות

• כאשר האור כבוי, לחצו לחיצה מלאה על כפתור הזנב כדי לגשת ל-TURBO. לחצו חצי לחיצה על כפתור הזנב כדי לעבור בין MID ל-TURBO.

• כאשר האור כבוי, לחצו חצי לחיצה על כפתור הזנב כדי לגשת ל-MID. לחצו חצי לחיצה נוספת על כפתור הזנב כדי לעבור בין TURBO ל-MID.

• כאשר האור כבוי, לחצו לחיצה קצרה על כפתור SET כדי לגשת ל-LOW. לאחר הדלקת האור, לחצו לחיצה קצרה על כפתור SET תוך 3 שניות כדי לעבור בין הרצף הבא: TURBO - HIGH - MID - LOW - כבוי.

הערה: כאשר האור דולק, מחווני הרמה הכחולים המתאימים ידלקו ויכבו אוטומטית לאחר 3 שניות של חוסר פעולה.

כיבוי: כאשר האור דולק, לחצו לחיצה מלאה על כפתור הזנב כדי לכבות אותו.

תאורה רגעית טקטית:

• כאשר האור כבוי, לחצו חצי לחיצה והחזק את כפתור הזנב כדי לגשת ל-MID. שחררו כדי לכבות אותו. • כאשר האור כבוי, לחצו לחיצה מלאה והחזיקו את כפתור הזנב כדי לגשת ל-TURBO. שחררו כדי לכבות אותו.

• כאשר האור כבוי, לחצו חצי לחיצה והחזיקו את כפתור ההפעלה כדי לגשת ל-LUMIN SHIELD®. שחררו כדי לכבות אותו.

כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה מלאה והחזק את לחצן ההפעלה כדי לגשת למצב ההבהוב. שחרר כדי לכבות אותו.

הבהוב אזהרה

כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ה-SET עד להפעלת הבהוב האזהרה. לחץ לחיצה קצרה על לחצן ה-SET כדי לכבות את האור.

החלפת תבנית אלומה (הגדרת ברירת מחדל: תאורת הצפה)

• כאשר הפעלה של TURBO / HIGH / MID / LOW על ידי לחיצה קצרה על לחצן צד ה-SET, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן צד ה-SET כדי לעבור בין הרצף הבא:
זרקור - אור מעורב - תאורת הצפה. שחרר את הלחצן כדי לבחור ולשנן את תבנית האלומה. תבנית האלומה שנבחרה תחול אוטומטית על רמות בהירות אחרות ועל הבהוב אזהרה. לאחר ההפעלה מחדש, המוצר יגש אוטומטית לתבנית האלומה שנשמרה קודם לכן.

• לאחר הדלקת האור על ידי לחיצה חצי לחיצה או לחיצה מלאה על לחצן הזנב, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ה-SET כדי לעבור בין הרצף הבא: זרקור - אור מעורב - תאורת הצפה. שחרר כדי לאשר ולשנן את תבנית האלומה עבור רמת הבהירות הנוכחית. כאשר רמת הבהירות מופעלת מחדש, המוצר ייגש אוטומטית לדפוס הקרן שנשמר קודם לכן. כל רמת בהירות תומכת בבחירה וזיכרון עצמאיים של דפוס קרן שונה.

מדריך הפעלה מפורט

אחיזת ידית עבודה

ידית העבודה תומכת במצב בסיסי ובמצב מקצועי, ומספקת גישה ל- טורבו, גבוה, בינוני, נמוך והבזק אזהרה. המשתמשים יכולים לבחור את המצב הרצוי.

1. <u>מצב בסיסי</u> (הגדרת ברירת מחדל) אנא עיין במדריך ההתחלה המהירה.
2. <u>החלפת מצבים</u>: כאשר האור כבוי, לחצו לחיצה ממושכת על כפתור הזנב. תוך כדי לחיצה ממושכת, לחצו במהירות על כפתור SET שלוש פעמים. האור יהבהב פעם אחת (מצב בסיסי) או פעמיים (מצב מקצועי) כדי לאשר שהמצב הוחלף בהצלחה.
3. **מצב מקצוע:** דולק: כאשר האור כבוי, לחצו לחיצה קצרה על כפתור SET כדי להדליק אותו.

<u>כיבוי</u>: כאשר האור דולק, לחצו לחיצה ארוכה על כפתור SET כדי לכבות אותו.

<u>כוונון רמת בהירות</u>: כאשר האור דולק, לחצו לחיצה קצרה על כפתור SET כדי לעבור בין השלבים הבאים: נמוך - בינוני - גבוה - טורבו.

הערה: במצב מקצועי, המוצר כולל פונקציית זיכרון רמת בהירות.

כאשר הוא מופעל מחדש, הוא יגש אוטומטית לרמת הבהירות הקודמת שנשמרה בזיכרון. החלפת תבנית אלומה (הגדרת ברירת מחדל: תאורת זרקור): כאשר TURBO / HIGH / MID / LOW מופעל על ידי לחיצה קצרה על כפתור SET, לחץ לחיצה קצרה על כפתור SET, ולאחר מכן לחץ עליו מיד והחזק. האור יעבור ברצף הבא: זרקור - אור מעורב - תאורת זרקור. שחרר את הכפתור כדי לבחור ולשנן את תבנית האלומה. תבנית האלומה שנבחרה תחול אוטומטית על רמות בהירות אחרות והבזק אזהרה. לאחר ההפעלה מחדש, המוצר יגשת אוטומטית לרמת הבהירות ולדפוס האלומה שנשמרו קודם לכן.

<u>הבזק אזהרה</u>: כאשר האור כבוי, לחץ והחזק את כפתור SET עד להפעלת הבזק האזהרה. לחץ לחיצה קצרה על כפתור SET כדי לכבות את האור.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

אחיזת ידית טקטית

האחיזה הטקטית מספקת גישה ל-TURBO / HIGH, MID / LOW ו-LUMIN SHIELD® / STROBE / SEARCH.

1. להוראות על הפעלה/כיבוי ותאורה טקטית רגעית, אנא עיינו במדריך ההתחלה המהירה.
2. החלפת תבנית קרן (הגדרת ברירת מחדל: תאורת הצפה)

• במצב בסיסי, לאחר הדלקת האור על ידי לחיצה חצי או מלאה על כפתור הזנב, לחצו והחזיקו את כפתור SET כדי לעבור בין הרצף הבא: זרקור - אור מעורב - תאורת הצפה. שחררו כדי לאשר ולשנן את תבנית הקרן עבור רמת הבהירות הנוכחית. כאשר רמת הבהירות מופעלת מחדש, המוצר ייגש אוטומטית לתבנית הקרן שנשמרה בעבר.

• במצב מקצועי, לאחר הדלקת האור על ידי לחיצה חצי או מלאה על כפתור הזנב, לחצו לחיצה קצרה על כפתור SET, ולאחר מכן לחצו עליו מיד והחזיקו אותו. האור יעבור בין הרצף הבא: זרקור - אור מעורב - תאורת הצפה. שחררו כדי לאשר ולשנן את תבנית הקרן עבור רמת הבהירות הנוכחית. כאשר רמת הבהירות מופעלת מחדש, המוצר ייגש אוטומטית לדפוס הקרן שנשמר קודם לכן.

הערה: כאשר המוצר מופעל על ידי לחיצה חצי או לחיצה מלאה על כפתור הזנב, כל רמת בהירות תומכת בבחירה וזיכרון עצמאיים של דפוס קרן שונה.

הגדרות לחצן הניתנות להתאמה אישית

המוצר כולל לחצנים הניתנים להתאמה אישית. ניתן להגדיר באופן עצמאי לחיצה חצי לחיצה מלאה ולחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה כדי לגשת ישירות ל-LUMIN SHIELD®, STROBE או SEARCH. ניתן להגדיר לחיצה חצי לחיצה וחצי לחיצה ממושכת על לחצן הזנב כדי לגשת ישירות ל-LOW או MID, בעוד שניתן להגדיר לחיצה מלאה ולחיצה ממושכת על לחצן הזנב כדי לגשת ישירות ל-HIGH או TURBO.

תצורת לחצן הפעלה:

כאשר האור כבוי, תוך כדי לחיצה חצי לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן SET כדי לעבור בין הרצף הבא: LUMIN SHIELD® (הגדרת ברירת מחדל) – STROBE – SEARCH. לאחר בחירת הפלט הרצוי, שחרר את שני הלחצנים. האור יזכור הגדרה זו ללחיצה חצי לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה. תצורת לחצן הפעלה - לחיצה מלאה והחזקה: כאשר האור כבוי, תוך כדי לחיצה מלאה והחזקה של לחצן ההפעלה, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן SET כדי לעבור בין הרצף הבא: – LUMIN SHIELD® STROBE (הגדרת ברירת מחדל) – SEARCH. לאחר בחירת הפלט הרצוי, שחרר את שני הכפתורים. האור ישנן הגדרה זו ללחיצה מלאה והחזקה של לחצן ההפעלה.

<u>תצורת לחצן אחורי חצי לחיצה / לחצן אחורי חצי לחיצה והחזקה</u>: כאשר האור כבוי, תוך כדי לחיצה חצי והחזקה של לחצן האחורי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן SET כדי לעבור בין LOW ל-MID (הגדרת ברירת מחדל). לאחר בחירת הפלט הרצוי, שחרר את שני הכפתורים. האור ישנן הגדרה זו גם ללחיצה חצי וגם ללחיצה חצי והחזקה של לחצן האחורי.

<u>לחיצה מלאה / לחיצה מלאה והחזקה של כפתור הזנב תצורה</u>: כאשר האור כבוי, תוך כדי לחיצה מלאה והחזקה של כפתור הזנב, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור SET כדי לעבור בין HIGH ל-TURBO (הגדרת ברירת מחדל). לאחר בחירת היציאה הרצויה, שחרר את שני הכפתורים. האור ישנן הגדרה זו הן ללחיצה מלאה והן ללחיצה מלאה והחזקה של כפתור הזנב.

איפוס לברירת מחדל של היצרן

במצב נעילה, לחץ לחיצה חצי או מלאה על כפתור ה-Engagement מבלי לשחרר אותו. לאחר מכן, לחץ לחיצה קצרה במהירות על כפתור SET שלוש פעמים או יותר. הפנס יהבהב שלוש פעמים כדי לאשר שהאיפוס הושלם בהצלחה. בטל את נעילת האור לשימוש.

ATR (ויסות טמפרטורה מתקדם)

טכנולוגיית ATR המשולבת מווסתת את תפוקת המוצר בהתאם לתנאי העבודה ולסביבת הסביבה כדי לשמור על ביצועים אופטימליים

תחזוקה

בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס

שירות אחריות


שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 3 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

NITECORE®
KEEP INNOVATING


Quick Start Guide

מדריך התחלה מהירה


החלפת ראש מנפץ חלונות

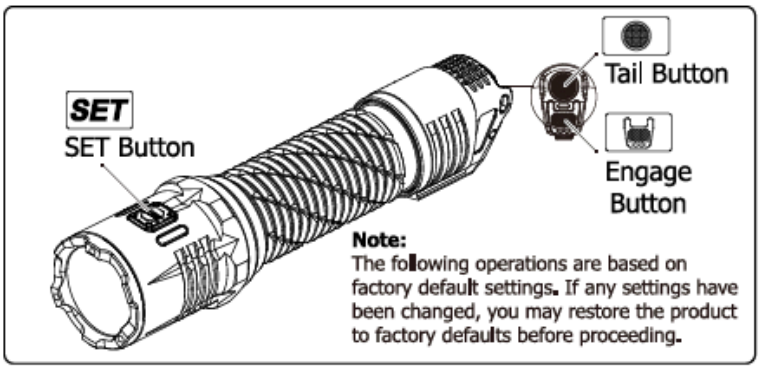


Tactical Momentary Illumination

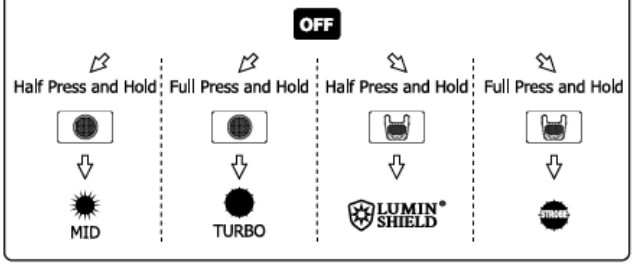


Tactical Grip Duty Grip

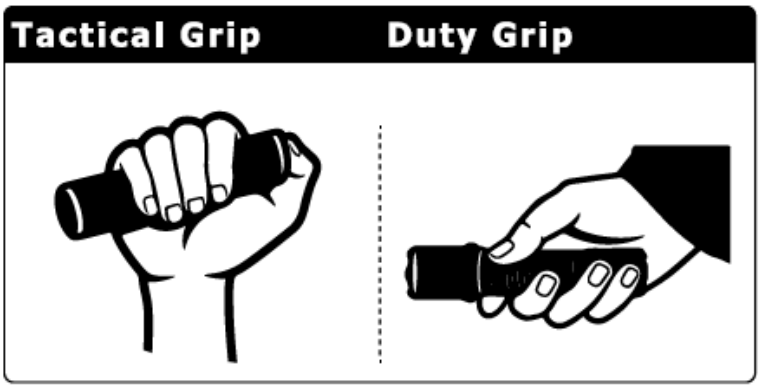


WARNING FLASH

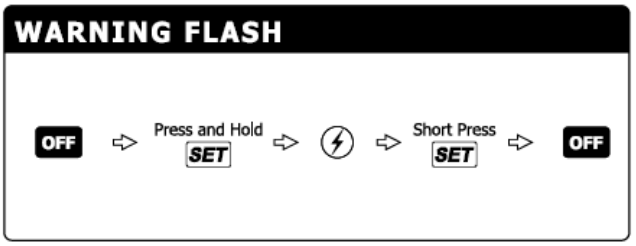


Charging Function

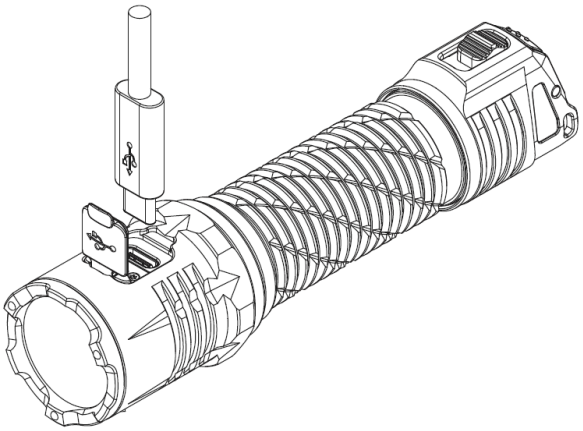

On / Off

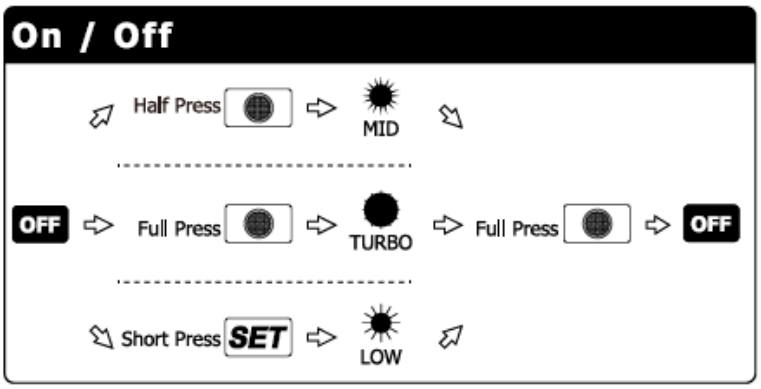

Battery Installation / Removal

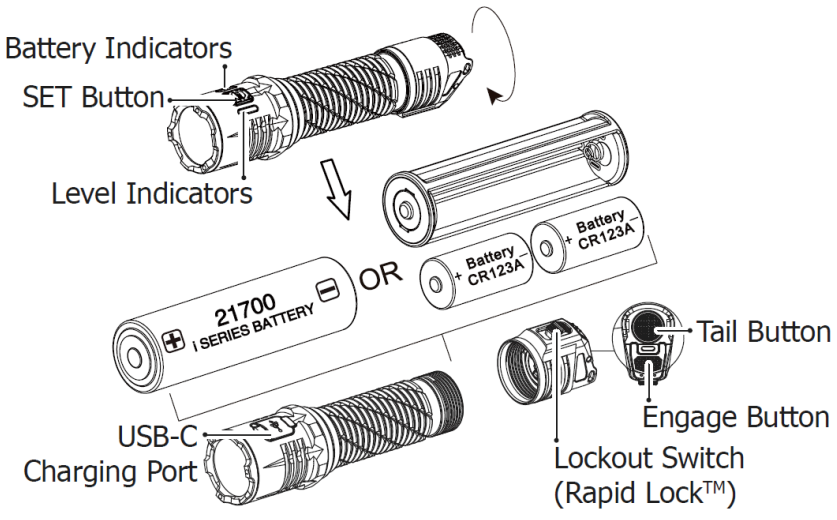

NITECORE®
KEEP INNOVATING

Technical Data

Using a 21700 i Series Li-ion Battery:

FL1 STANDARD	LUMIN SHIELD®	SEARCH	Floodlight				Mixed Light				Spotlight				WARNING FLASH	STROBE
			TURBO	HIGH	MID	LOW	TURBO	HIGH	MID	LOW	TURBO	HIGH	MID	LOW		
	*5,000 Lumens	*2,500 Lumens	1,500 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,500 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,500 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,000 Lumens	*5,000 Lumens
	—	—	2h 30min	6h	25h	100h	2h 30min	6h	25h	100h	2h 30min	6h	25h	100h	—	—
	300m	430m	180m	85m	33m	14m	251m	114m	49m	20m	302m	163m	64m	31m	—	—
	22,500cd	46,320cd	8,100cd	1,806cd	272cd	49cd	15,750cd	3,249cd	600cd	100cd	22,800cd	6,642cd	1,024cd	240cd	—	—
	2m															
	IP68 (2 Meters Submersible)															

Note:

1. The stated data is measured by using a 21700 i Series rechargeable Li-ion battery (5,500mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.
2. When LUMIN SHIELD® / STROBE / SEARCH is activated, the flashlight will automatically adjust the brightness to prevent overheating and prolong the lifespan of the flashlight. To restore the previous brightness, simply reactivate LUMIN SHIELD® / STROBE / SEARCH.

* The max outputs of LUMIN SHIELD®, SEARCH, and STROBE are only accessible when using NITECORE 21700 i Series batteries with an output over 15A.

* The data is tested without the temperature regulation.

Using 2 x CR123 Batteries:

FL1 STANDARD	LUMIN SHIELD®	SEARCH	Floodlight				Mixed Light				Spotlight				WARNING FLASH	STROBE
			TURBO	HIGH	MID	LOW	TURBO	HIGH	MID	LOW	TURBO	HIGH	MID	LOW		
	*1,000 Lumens	*1,000 Lumens	1,000 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,000 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,000 Lumens	400 Lumens	80 Lumens	15 Lumens	1,000 Lumens	1,000 Lumens
	—	—	1h	2h 30min	9h	40h	1h	2h 30min	9h	40h	1h	2h 30min	9h	40h	—	—
	135m	242m	135m	85m	33m	14m	203m	114m	49m	20m	242m	163m	64m	31m	—	—
	4,556cd	14,641cd	4,556cd	1,806cd	272cd	49cd	10,306cd	3,249cd	600cd	100cd	14,641cd	6,642cd	1,024cd	240cd	—	—
	2m															
	IP68 (2 Meters Submersible)															

Note:

1. The stated data is measured by using two CR123 batteries (1,600mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.
2. When LUMIN SHIELD® / STROBE / SEARCH is activated, the flashlight will automatically adjust the brightness to prevent overheating and prolong the lifespan of the flashlight. To restore the previous brightness, simply reactivate LUMIN SHIELD® / STROBE / SEARCH.

* The data is tested without the temperature regulation.