NITECORE® MH10 V2

KEEP INNOVATING


Next Generation 21700
Dual Fuel EDC Flashlight

מאפיינים

1200 לומן מאיר למרחק של 202 מ'. עצמת אלומה: 10200 cd. משך הפעלה מקסימלי (בעצמה הנמוכה ביותר): 1500 שעות. LED: CREE XM-L2 U2. רפלקטור SMO. סוללה: 21700, 2 × CR123, 1 × 18650. X 1, צבע אלומה: לבן אורך: 147 מילימטר. משקל: 77.5 גרם. מאפיינים מיוחדים: נטען. מצבי תאורה מיוחדים: Location Beacon, SOS, Strobe.
זמני עבודה: 1200 לומן – 3.45 שעות, 300 לומן – 8 שעות. 55 לומן – 46 שעות!! **ממדים**
אורך: 257 מ"מ. ראש קוטר: 70 מ״מ. קוטר זנב: 25.4 מ"מ / 1". משקל: 374 גרם

אביזרים כלולים

סוללת ליתיום 21700 בעוצמה 4000mAh נטענת, נרתיק טקטי איכותי, רצועת יד, כבל הטענה USB-C, מתאם סוללות 18650, קליפס וטבעות איטום.

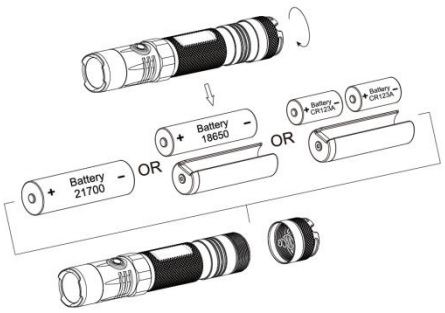


הוראות הפעלה

התקנת סוללה: פתחו את מכסה בית הסוללה. הכנס סוללת 21700 אַזהָרָה

1. אין לנסות להטעין סוללות רגילות (**לא** נטענות) בפנס!
2. ודא שהסוללות מוכנסות עם החיובי (+) לכיוון ראש הפנס.
3. **הפנס** לא יפעל עם סוללות שהוכנסו בצורה שגויה.
4. הימנעו מלכוון את הפנס ישירות לעיניים של אנשים ובעלי חיים.

טעינה

MH10V2 כולל סוללת ליתיום נטענת עם טעינה באמצעות כבל USB.
הכנס הסוללה. סגור את מכסה זנב הפנס. להטענת הפנס חבר את כבל ההטענה למקור מתח. טעינה מלאה של סוללת ליתיום 21700 אורכת כ -4 שעות. בתנאי טעינה רגילים נורית החיווי תהבהב לאט ובהתמדה. במקרה של תקלה(סוללה לא תקינה או הפוכה וכו׳) הנורית האדומה תתדלק לסירוגין במהירות ותהליך הטעינה יופסק. כאשר הטעינה הושלמה, ה- **MH10V2** יסיים את תהליך הטעינה באופן אוטומטי ונורית החיווי תידלק באופן רציף.

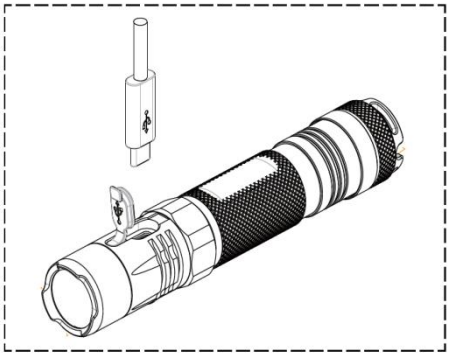

הערה: 1. **MH10V2** עובד עם סוללות ליתיום 21700 בלבד.

הפעלה

הכנס סוללה. לאחר סגירת המכסה נורית החיווי תהבהב מספר פעמים בהתאם למצב הסוללה.
להפעלה: לחץ על מתג כפתור הזנב עד הסוף ועד הישמע "קליק" הפעלה.
לכיבוי: לחץ על מתג כפתור הזנב שוב כל הדרך למטה עד הישמע "קליק" הכיבוי.
אזהרה:

1. הכנס את הסוללה עם קוטביות + לכיוון הפנימי.
2. לשימוש עם סוללת ליתיום 18650 או CR123 השתמש במתאם המצורף.
3. אין לכוון את האור לעיניים.
4. כשהסוללה במצב חלש או ריקה יש להטעין מיד את הפנס.
5. כאשר הפנס לא בשימוש לזמן רב שחרר את מכסה זנב הפנס לניתוק הזרם.

עוצמות תאורה

כשהפנס דולק, לחץ לחיצה ארוכה מבלי לעזוב את כפתור ההפעלה ועוצמות התאורה יעלו מחלש לטורבו ב 4 רמות תאורה. לבחירת רמת התאורה עזוב את הכפתור ברמה הרצויה. לפנס מצב זיכרון אור אחרון.
כניסה למצב אור חלש: כשהפנס כבוי לחץ לחיצה ארוכה מבלי לעזוב בכפתור ההפעלה.
מצבים מיוחדים – איתות, סינוור, SOS: להפעלת מצב סינוור לחץ מהר פעמיים על כפתור ההפעלה כשהפנס כבוי. למצבים נוספים, בעת מצב סינוור המשך ללחוץ על הכפתור באופן רציף להחלפת המצבים. עזוב את הכפתור במצב הרצוי. לכיבוי בעת מצב מיוחד, לחץ על כפתור ההפעלה.

שינוי סוללות

יש לטעון את הסוללות או להחליף אותן כאשר מתרחשת אחת מהפעולות הבאות: כאשר העוצמה חלשה, או שהפנס אינו מגיב.

Technical Data

FL1 STANDARD	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE	BEACON	SOS
	1,200 Lumens	300 Lumens	55 Lumens	1 Lumen	1,200 Lumens	1,200 Lumens	1,200 Lumens
	3h 45min	8h	46h	1,500h	–	–	–
	202m	102m	42m	6m	–	–	–
	10,200cd	2,600cd	450cd	8cd	–	–	–
	1m (Impact Resistance)						
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)						

תחזוקה

כל 6 חודשים, מומלץ לנגב עם מטלית נקייה ולמרוח ציפוי דק של סיליקון סיכה במקומות ההברגה.

שירות אחריות

אחריות ל 5 שנים. האחריות אינה כוללת: סוללה, שקע טעינה, שבר בגוף הפנס או שבר בזכוכית, טיפול, תיקון או בדיקה לא מורשית שלא ע״י היבואן המורשה, פגם כתוצאה משימוש לא סביר ולא תקין.

תודה שרכשת נייטקור. יבואן מורשה חברת היי סטנדרט בע״מ. www.nitecore.co.il