
NITECORE®
KEEP INNOVATING


NPS200/NPS400/NPS600

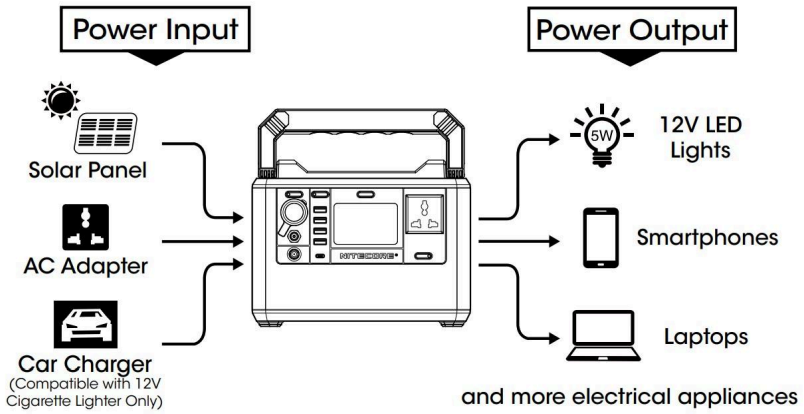

שימו לב: לפני השימוש או האחסון יש לטעון את המצבר
טעינה: לטעינה חברו את כבל הטעינה המצורף לכניסת AC.
בזמן הטעינה מסך התצוגה יציג את תהליך הטעינה ע"י הבהוב ותצוגת המתח. בגמר הטעינה ההבהוב יפסק והמסך יראה 100%.
זמני טעינה: טעינת 220V רגילה - 11 שעות. טעינה עם פאנל סולארי 100W - מינ' 6 שעות.
הפעלה: לחיצה ארוכה בכפתור הפעלה ראשי (1).
שהמכשיר עובד, לחיצה במתג בחירת יציאה.
התאמת מכשירים: יציאות AC: טאבלטים, מסכים ועוד.
יציאות USB: טלפונים, מצלמות, טאבלטים.
יציאת מצת סיגריות: תאורה, מטענים לרכב


Model	NPS600	
Cell	21700 Li-ion Batteries	
Capacity	594Wh (10.8V, 55Ah) (165000mAh)	
DC Input	14.4V-26V, up to 10A (160W max)	
AC Output	220V Version: 220V~1.36A 50Hz, Pure Sine Wave 110V Version: 110V~2.75A 60Hz, Pure Sine Wave	300W, 600W surge
Cig Lighter Output	12V⎓10A	Cig Lighter + DC Output: Total 120W max
DC Output	12V⎓10A	
USB Output	5V⎓2.4A	12W max each port
USB QC Output	5V⎓2.4A / 9V⎓2A	18W max
USB-C Output	5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3A	60W max
Shelf-life	Charge every 3-6 months	
Lifecycles	500 cycles to 80% (discharge rate: 1C, full charge/discharge, Temp 25°C)	
Operating Temperature	-10~40°C (14~104°F)	
Dimensions	244mm x 187.7mm x 157.3mm (9.61" x 7.39" x 6.19")	
Weight	5.83kg (12.85lbs)	
Accessories	AC Adapter, Power Cord, Car Charger	

<u>אזהרות:</u>
יש להרחיק המכשיר, הכבלים והאביזרים מהישג ידם של ילדים
יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש
טמפ' סביבה לשימוש: -10 עד 40 מעלות צלזיוס.
טמפ' אחסנה: -20 עד 60 מעלות צלזיוס.
יש להשתמש לטעינה בכבלים המסופקים בלבד
יש להתאים את המכשירים לטעינה בהתאם להוראות היצרן של המכשירים בלבד
אסור להשאיר את המכשיר בעבודה/בטעינה ללא השגחה
אין לעשות שימוש בכבלים ואביזרים שאינם מסופקים או של יצרן אחר
אסור להשתמש במכשיר אם יש פגם במכשיר או בכבלים
כשהמכשיר ללא שימוש יש לנתק את כל הכבלים
אין לכסות את המכשיר בזמן טעינה
יש להשתמש במכשיר באזור מאוורר
אין להשתמש במכשיר או בזמן אחסה בקרבה למים, לרטיבות או לחום ואש
ניקוי המכשיר עם מטלית יבשה בלבד. יש לנתק את המכשיר ממקור מתח לפני הניקוי
הימנעו מפגיעות במכשיר, נפילות ומכות
אין להניח על המכשיר חפצים ממתכת או מגנטיים
אין לשנות או לפתוח את המכשיר או לנסות לתקנו. זה עלול לגרום לקלקול או לגרום לפיצוץ או ופציעה חמורה

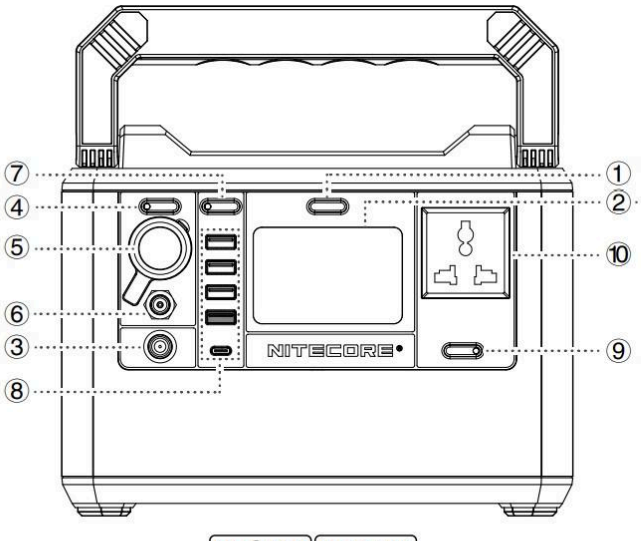

NPS400 NPS600

1. מתג הפעלה
2. מסך תצוגה: מצב מתח כניסה/יציאה, מצב סוללה. לחיצה קצרה לקריאת נתונים
3. כניסת DC
4. יציאת DC להפעלה לכפתור 5,6
5. יציאת תקע מצת סיגריות
6. יציאת DC
7. יציאת USB להפעלה
8. יציאת USB: יציאה USB-A X 4. יציאה USB-C PD X 1.
9. יציאת הפעלה AC כפתור 10
10. יציאת AC.

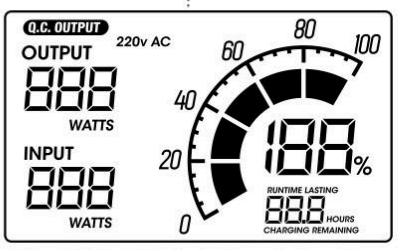

* The "220V AC" indicator is available only for 220V Versions.