NITECORE®

KEEP INNOVATING

NES1200

שימו לב: לפני השימוש או האחסון יש לטעון את המצבר

טעינה: ניתן להטעין את המכשיר עם חשמל AC רגיל או ממצת רכב 12V או פאנל סולארי 100W.

לטעינה חברו את כבל הטעינה המצורף לכניסת AC.

בזמן הטעינה מסך התצוגה יציג את תהליך הטעינה ע"י הבהוב ותצוגת המתח. בגמר הטעינה ההבהוב יפסק והמסך יראה 100%.

זמני טעינה: טעינת 220V רגילה - 8.5 שעות. טעינה עם פאנל סולארי 100W - מינ' 20 שעות. טעינה עם מצת רכב 12V מינ' 15 שעות.

הפעלה: לחיצה ארוכה בכפתור הפעלה ראשי (1).


שהמכשיר עובד, לחיצה במתג בחירת יציאה.

התאמת מכשירים: יציאות AC: טאבלטים, מסכים ועוד.

יציאות USB: טלפונים, מצלמות, טאבלטים.

יציאת מצת סיגריות: תאורה, מטענים לרכב

How It Works

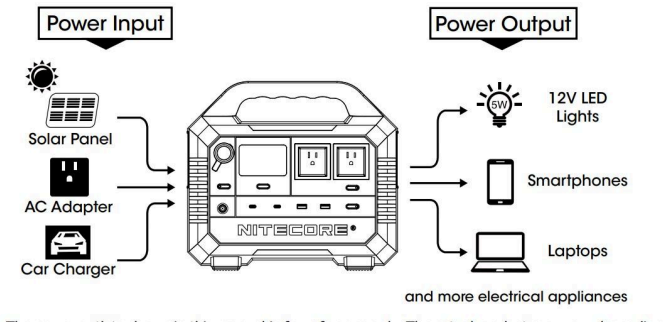

Technical Specifications

Model	NES1200	
Cell	18650 Li-ion Batteries	
Capacity	1252.8Wh (21.6V, 58Ah) (348000mAh)	
DC Input	12V-36V, up to 10A	180W max
USB-C Input	5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A	100W max per port
AC Output	220V Version: 220V~6A 50Hz, Pure Sine Wave	1200W, 2200W surge
	110V Version: 110V~11A 60Hz, Pure Sine Wave	
Cig Lighter Output	12V⎓10A	120W max
USB-A Output	5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓2A / 20V⎓1.5A	30W max per port
USB-C Output	5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A	100W max per port
Shelf-life	Charge every 3-6 months	
Lifecycles	500 cycles to 80% (discharge rate: 1C, full charge/discharge, Temp 25°C)	
Operating Temperature	-10~40°C (14~104°F)	
Dimensions	317mm x 214mm x 282.5mm (12.48" x 8.43" x 11.12")	
Weight	10.65kg (23.48lbs)	
Accessories	AC Adapter, Power Cord, Car Charger	

<u>אזהרות:</u>

- יש להרחיק המכשיר, הכבלים והאביזרים מהישג ידם של ילדים
- יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש
- טמפ' סביבה לשימוש: -10 עד 40 מעלות צלזיוס. טמפ' אחסנה: -20 עד 60 מעלות צלזיוס.
- יש להשתמש לטעינה בכבלים המסופקים בלבד
- יש להתאים את המכשירים לטעינה בהתאם להוראות היצרן של המכשירים בלבד
- אסור להשאיר את המכשיר בעבודה/בטעינה ללא השגחה
- אין לעשות שימוש בכבלים ואביזרים שאינם מסופקים או של יצרן אחר
- אסור להשתמש במכשיר אם יש פגם במכשיר או בכבלים
- כשהמכשיר ללא שימוש יש לנתק את כל הכבלים
- אין לכסות את המכשיר בזמן טעינה
- יש להשתמש במכשיר באזור מאוורר
- אין להשתמש במכשיר או בזמן אחסה בקרבה למים, לרטיבות או לחום ואש
- ניקוי עם מטלית יבשה בלבד. יש לנתק את המכשיר ממקור מתח לפני הניקוי
- הימנעו מפגיעות במכשיר, נפילות ומכות
- אין להניח על המכשיר חפצים ממתכת או מגנטיים
- אין לשנות או לפתוח את המכשיר או לנסות לתקנו. זה עלול לגרום לקלקול או לגרום לפיצוץ או ופציעה חמורה

1. מתג הפעלה
2. מסך תצוגה: מצב מתח כניסה/יציאה, מצב סוללה. לחיצה קצרה לקריאת נתונים
3. כניסת DC
4. יציאת DC להפעלה לכפתור 5
5. יציאת תקע מצת סיגריות
6. יציאת USB להפעלה יציאה 7
7. יציאת USB: יציאה 2 X USB-A. יציאה 2 X USB-C PD.
8. יציאת הפעלה AC כפתור 9
9. יציאת AC.

