NITECORE®
KEEP INNOVATING

# פנס ראש 3 צבעי אור RGB רב תכליתי NITECORE HA19 סוללות AA




◄ פנס ראש Nitecore בעצמה עד 600 לומן. מאיר למרחק עד 130 מ'. ◄ 4 מקורות אור: אור לבן - אור אדום - אור ירוק - אור כחול 4,194cd ◄ היברידי - עובד עם 2 סוללות AA (כלול) או סוללות נטענות (NH2400) לא כלול ◄ MCT - עם 3 מצבי גווני אור בטמפרטורות אור שונות - לבן | טבעי | חם ◄ פנס ראש אולטימטיבי לחיילים, טיולים וקמפינג, וכל פעילות שטח ו Outdoor ◄ 4 שעות אור רציף בעצמה 300 לומן ◄ משך הפעלה מקסימלי (בעצמה הנמוכה ביותר): 90 שעות ◄ 4 דרגות אור | 2 מצבים מיוחדים | 3 מצבי אור אדום | 3 גווני אור | אור ירוק וכחול ◄ אור לד אדום - חזק / חלש / נצנץ - לשמירת ראיית לילה, סימון ואיתות ◄ פנס דו-תכליתי. גם פנס ראש + גם פנס גוף לביש עם תפס רַב תַכלִיתִי ◄ פנס לביש עם קליפ חיבור לבגד, רצועות ותיקים, אפודים, חגורות ולולאות 4 ◄ MOLLE לדים LED NiteLab MCT UHE טכנולוגיית 3 גווני אור: ◄ פטנט טכנולוגי בלעדי - טמפרטורות צבע מרובות - Multiple Color Temperatures ◄ אור לבן - Neutral White Light 4500K - אור טבעי רך ונעים עם בהירות טבעית ◄ אור צהוב חם - Warm Light 3000K - יעילות חדירה בגשם וערפל ומניעת סינוור ◄ אור לבן - Cool White Light 6500K - אור לבן בהירות גבוהה לטווחי זמן ארוכים ◄ מצב 6 לומן לראייה מתונה בשטח עד 90 שעות רצוף - כ 3.5 ימי תאורה (פנס חירום) ◄ טכנולוגיית TrueVision עם מערכת תאורה מתקדמת לאור בהיר, פיזור אחיד בטווח רחב ◄ מערכת פיזור חום יעילה וחדשנית עם גוף קירור מאלומיניום ◄ הפעלה ארגונומית נוחה - 2 כפתורי הפעלה נפרדים פונקציונאליים ◄ מצבי אור מיוחדים: אור ירוק, אור כחול, אור לד אדום, נצנץ חירום, SOS ◄ ראש פנס מתכוונן, זווית תאורה רחבה 100 מעלות, להתמצאות יעילה בשטח ◄ רצועה אלסטית ארגונומית רחבה מנדפת ונושמת, פסי סיליקון למניעת זיעה ומחזירי אור ◄ עמיד בכל מזג אוויר - נגד מים ורטיבות בתקן IP68. מוגן נפילות עד 1 מטר ◄ כולל נרתיק נשיאה דיפיוזר משמש לפיזור אור לשימוש כעששית ◄ מצב נעילת פנס למניעת הפעלה אקראית ושמירת סוללה. אינדיקטור מצב סוללה וטעינה ◄ מבנה פלסטיק מחוזק. מידות: 65 מ"מ x 44 מ"מ x 36 מ"מ . משקל 61 גרם ◄ כלול בחבילה: רצועת ראש, קליפ חיבור לפנס לביש, נרתיק פיזור אור, 2 סוללות AA אלקליין

**מאפיינים**

• עושה שימוש ב-4 נוריות LED מסוג MCT (טמפרטורות צבע מרובות) כפולות-ליבה (UHE) להפקת עוצמת הארה מרבית של 600 לומן • מציד בנורות ראשיות המציעות שלוש טמפרטורות צבע: אור לבן-קר 6,500K (מדד CRI 73), אור לבן-ניטרלי 4,500K (מדד CRI 85), ואור חם 3,000K (מדד CRI 98) • כולל 2 נוריות RGB המספקות 3 מקורות אור (ירוק / כחול / אדום) • מתאפיין במערכת עדשות אופטיות אחודה (unibody) בעלת פאות מרובות • מגיע עם 2 סוללות AA ותואם לסוללת NITECORE NH2400 • מעוצב עם שני כפתורים השונים זה מזה בצורתם ובתחושת המגע שלהם, ומאפשרים תפעול קל ביד אחת • מציע 4 רמות בהירות לנורות הראשיות, 6 מקורות אור ו-3 מצבים מיוחדים • עשוי מפלסטיק PC מיוחד העמיד בפני פגיעות ובפני טמפרטורות נמוכות • עמיד בפני נפילות מגובה של עד מטר אחד • עמיד במים בתקן IP68

**מידות:**

65 מ"מ x 44 מ"מ x 36 מ"מ (כולל רצועת ראש). משקל: 61 גרם (כולל רצועת ראש). 107 גרם (כולל רצועת ראש ו-2 סוללות AA אלקליין)

**בחבילה**: רצועת ראש, קליפ, נרתיק מפזר אור דיפיוזר, סוללות אלקליין 2 x AA

**סוללות**

סוג / מתח נומינלי. תאימות מתח: NITECORE NH2400, סוללת AA 1.5V (מומלץ), סוללת אלקליין AA 1.5V (תואם), סוללת ליתיום-ברזל AA 1.5V (תואם). סוללה נטענת AA 1.5V (תואם). סוללת 14500 3.6V/3.7V (לא תואם)

**הפעלה**

<u>התקנה/הסרה של סוללות</u>: כפי שמוצג באיור, פתח את תא הסוללות והכנס או הוצא את סוללות ה-AA. אזהרה: ודא שהסוללות מוכנסות בהתאם לסימוני הקוטביות. המוצר לא יפעל אם הסוללות יוכנסו בצורה שגויה. התקנה/הסרה של התפס התקנה: הסר את רצועת הראש. כפי שמוצג באיור ①, יישר את החלק הבולט של התפס מול המסגרת המלבנית שעל התושבת. לחץ את התפס בחוזקה למקומו עד שנשמע צליל "קליק" המעיד על התקנה מוצלחת. הסרה: כפי שמוצג באיור ②, אחוז בחלק המוגבה של התפס ודחף אותו החוצה בכיוון החץ כדי להסירו.

**יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.** www.nitecore.co

NITECORE®
KEEP INNOVATING

## הפעלת תאורה ראשית

הפעלה/כיבוי: הפעלה: כשהאור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך שנייה אחת כדי לעבור למצב אור לבן-ניטרלי בעוצמה נמוכה (LOW). כיבוי: כשהאור דולק, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה או על לחצן המצבים (MODE) למשך שנייה אחת כדי לכבותו.
החלפת טמפרטורת צבע MCT: כשהתאורה הראשית דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן המצבים כדי לעבור בין המצבים לפי הסדר הבא: אור לבן-ניטרלי – אור חם – אור לבן-קר. הערה: לאחר מעבר מאור לבן-ניטרלי לאור חם, אם לא תתבצע פעולה כלשהי במשך יותר מדקה אחת, לחיצה קצרה על לחצן המצבים תחזיר את התאורה ישירות לאור לבן-ניטרלי (תוך דילוג על מצב אור לבן-קר במחזור זה).

## כוונון רמת בהירות

כאשר טמפרטורת צבע כלשהי של האור הראשי דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: נמוך - בינוני - גבוה. הערה: רמת הבהירות הגבוהה תרד כדי למנוע התחממות יתר ולהאריך את חיי הסוללה כאשר היא פועלת למשך זמן ממושך. הפעלת ULTRALOW כאשר האור כבוי, לחץ פעמיים על לחצן ההפעלה כדי לגשת ל- לבן ניטרלי ULTRALOW.
נורות RGB (אור אדום / אור ירוק / אור כחול) המוצר כולל שלושה מקורות אור RGB, המאפשרים למשתמשים לבחור לפי הצורך. • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן MODE למשך שנייה אחת כדי להדליק את נורת ה-RGB (הגדרת ברירת מחדל: אדום נמוך). • כאשר נורת ה-RGB דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין רמות הבהירות ברצף הבא: אדום נמוך - אדום גבוה - אור ירוק - אור כחול. הערה: המוצר כולל פונקציית זיכרון של אור RGB. כאשר הוא מופעל מחדש, הוא יגשת אוטומטית לנורת ה-RGB שנשמרה בעבר. מצבים מיוחדים (SOS / אות אור / הבהוב איטי) • כאשר פנס החזית נמצא בכל מצב, לחצו פעמיים על כפתור MODE כדי לגשת למצב SOS. • כאשר אחד מהמצבים המיוחדים דולק, לחצו לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה כדי לעבור בין המצבים המיוחדים הבאים: SOS – אות אור – הבהוב איטי. לחצו פעמיים על כפתור MODE שוב כדי לחזור למצב הקודם.

## נעילה / ביטול נעילה

נעילה: כשהפנס כבוי, לחצו לחיצה ארוכה על שני הכפתורים במשך 2 שניות עד שהאור יהבהב 3 פעמים, דבר המציין מעבר למצב נעילה. במצב נעילה, לא ניתן להפעיל את הפנס; לחיצה על אחד הכפתורים תגרום להבהוב יחיד המציין מצב זה. ביטול נעילה: במצב נעילה, לחצו לחיצה ארוכה על שני הכפתורים עד שיידלק האור הלבן הניטרלי בעוצמה הנמוכה ביותר (ULTRALOW), דבר המציין את ביטול הנעילה. הערה: הפנס יישאר נעול גם לאחר החלפת סוללות אם היה במצב נעילה. יש לפעול לפי שלבים שלעיל כדי לבטל את הנעילה לפני השימוש.

## החלפת סוללות

יש להחליף את הסוללות כאשר עוצמת האור נראית חלשה או כשהפנס אינו מגיב עקב רמת אנרגיה נמוכה.

## תחזוקה


1. לניקוי שגרתי, נגבו את משטח הפנס במטלית לחה. ניתן לשטוף את רצועת הראש במים נקיים או בחומר ניקוי עדין, ולאחר מכן לייבש באוויר במקום קריר ומאוורר היטב. אין להשרות את המוצר במים. 2. אם המוצר נחשף בטעות למי ים, הוציאו מיד את הסוללות ושטפו את המוצר במים זורמים. החזירו את הסוללות ונסו להפעיל את הפנס לאחר שהמוצר התייבש לחלוטין.

## שירות אחריות


שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 3 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

NITECORE®
KEEP INNOVATING


## Clip Installation / Removal

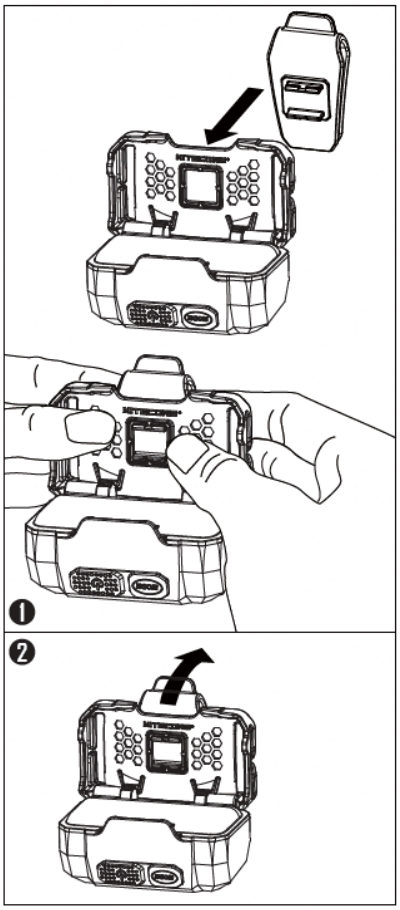



## Power Button / MODE Button

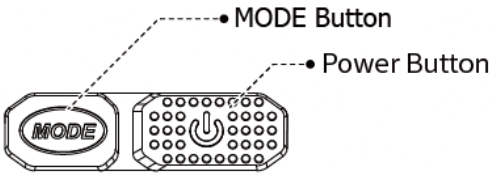


## Battery Installation / Removal

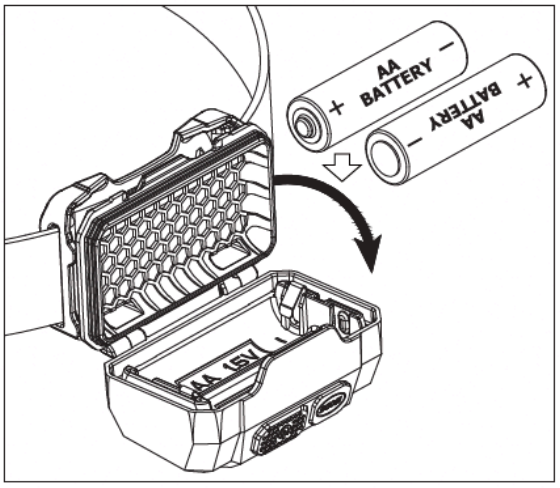


## Quick Guide

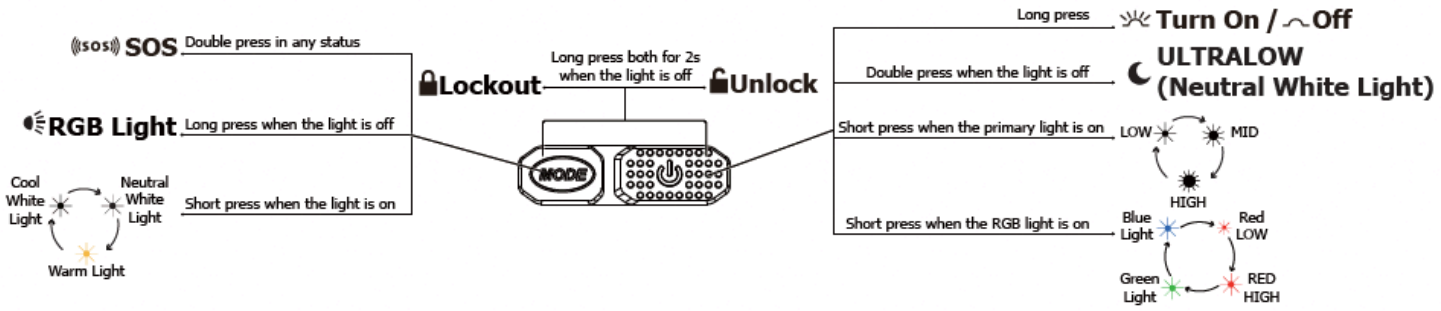


## Technical Data

| FL1 STANDARD | Primary Light (Neutral White Light / Warm Light / Cool White Light) | | | | Primary Light (Neutral White Light) | | Red Light | | | Green Light | Blue Light |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HIGH | MID | LOW | ULTRALOW | SOS | BEACON | SLOW FLASHING | LOW | HIGH | CONSTANT-ON | CONSTANT-ON |
| | 600 Lumens | 300 Lumens | 100 Lumens | 6 Lumens | 600 Lumens | 600 Lumens | 5 Lumens | 5 Lumens | 15 Lumens | 25 Lumens | 5 Lumens |
| | 2h 30min | 4h | 10h 30min | 90h | — | — | — | 39h | 11h | 13h | 13h |
| | 130m | 92m | 54m | 13m | — | — | — | 4m | 6m | 9m | 4m |
| | 4,194cd | 2,129cd | 721cd | 43cd | — | — | — | 4cd | 10cd | 22cd | 3cd |
| | 1m | | | | | | | | | | |
| | IP68 | | | | | | | | | | |

**Note:** The stated data is measured by using 2 x 1.5V alkaline AA batteries, in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.


.www.nitecore.co

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.