פנס יד 1800 לומן 5 ב 1 רב-תכליתי Nitecore UTL19



◄ הראשון בסדרת UTL - Utility Tool & Light – פנס רב-תכליתי ◄ 5 ב 1 - חמש פונקציות: חיתוך, תאורה, זיהוי, הצבעה ומצבי חירום ◄ כלי עבודה - חיתוך, תאורה, זיהוי/בדיקה (UV), הצבעה/סימון (לייזר) וחירום ◄ כולל סכין חיתוך טרפז הניתנת להחלפה ("סכין יפנית") עם מנגנון נעילה בטיחותי ◄ פנס אור לבן בעצמה 1800 לומן למרחק עד 220 מטר, 12,100 CD ◄ אור אולטרה-סגול (UV) (אורך גל 365nm–375nm) בעוצמה 200mW עד 1,350mW לזיהוי שטרות, בדיקת דליפות והיגיינה ◄ ציין לייזר ירוק Class 3R (גל 510nm–530nm, הספק קטן מ-5mW) ◄ לייזר עם 3 רמות עוצמה להדרכה, סימון ומצגות ◄ שילובי תאורה לעבודה אופטימלית בשטח - אור לבן + לייזר. אור UV + לייזר ◄ שובר חלונות קרמי מסיליקון ניטריד (Silicon Nitride) בקשיחות גבוהה ◄ שובר חלונות לחילוץ מהיר במצבי חירום בתאונות ◄ אור לבן עם 3 מצבי פיזור אור – ממוקד למרחק (spotlight), הצפה (floodlight) ◄ מצב אור לבן משולב עד 1,800 לומן לטווח תאורה עד 220 מטר ◄ סוללת ליתיום (Li-ion) בעצמה 1,500mAh לזמן עבודה עד 270 שעות ◄ סט כלי עבודה מגוונים למענה למגוון רחב של משימות בשטח ◄ נורת LED מתקדמת NiteLab® M515S בארכיטקטורת מערך 4 ◄ X דרגות אור לאור לבן, 3 דרגות ל ה-UV, ו-3 דרגות ציין לייזר ירוק ◄ מעגל טעינה חכם עם חיבור USB-C - טעינה מלאה ב 1:15 שעות ◄ אינדיקטור חיווי מצב הסוללה וזמן עבודה ◄ פנס עם כפתור שליטה אינטואיטיבי - מתג הזזה (Slide Switch) ◄ כפתור מצבים M ייעודי למעבר מהיר בין מקורות האור ◄ נצרת נעילת הזזה לשליפה ונעילה של הסכין ◄ רפלקטור מתכתי "קליפת תפוז" (Orange Peel) לפיזור אלומה אופטימלי ◄ מעגל זרם קבוע (Constant Current) לאור רציף ויציב ללא הבהובים ◄ מודול בקרת טמפרטורה מתקדמת (ATR) לביצועים אופטימליים ◄ סימון זרחני מובנה לאיתור קל של הפנס בחשיכה מוחלטת ◄ מבנה היברידי קשיח ועמיד מאלומיניום תעופתי ◄ ציפוי אנודייז קשיח ברמה צבאית 6 ◄ HA III אזורי שחיקה קריטיים מפלדת אל-חלד בציפוי PVD ◄ קליפ תפס כיס עמוק (Deep Carry Pocket Clip) מפלדת אל-חלד ◄ עמיד בנפילות עד 1 מטר. אטום לאבק ולמים ברמת IP67 ◄ מידות: 129 מ"מ אורך, 39 מ"מ רוחב, 27 מ"מ עובי. משקל: 148 גרם ◄ באריזה: פנס, סכין חיתוך, כבל טעינה USB-C, שרוך אבטחה (Lanyard)

תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש ב המוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב והוראות הפעלה. נא לשמור אותו לעתיד.

אזהרה

1. מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים בני 18 ומעלה. יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים. 2. מוצר זה עשוי להכיל חלקים קטנים. כדי למזער את הסיכון לחנק, יש להקפיד להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים וחיות מחמד. 3. זהירות! קרינה מסוכנת אפשרית! אין להביט ישירות אל תוך האור/קרן הלייזר, ואין לכוון את האור ישירות לעיניים או למשטחים מחזירי אור!
4. כדי למנוע הפעלה בשוגג, אין לאחסן את המוצר בחללים סגורים, כגון כיסים או תיקי גב, שבהם חפצים עלולים ללחוץ על הכפתור או המתג. יש לוודא שהכפתור או המתג לא יידחפו או יילחצו בטעות במהלך ההובלה או הנשיאה. 5. כאשר המוצר נמצא בסביבה סגורה או דליקה (כגון כיס או תיק גב), או כאשר הוא אינו בשימוש למשך תקופה ממושכת, יש לכבות את המוצר ולנקוט באמצעים הבאים כדי למנוע הפעלה בשוגג, סכנות הנובעות מחום מופרז, או נזק כתוצאה מדליפת סוללה: הפעילו את מצב הנעילה, שחררו את מכסה הסוללה, או הוציאו את הסוללה. 6. מתג ההחלקה (slide switch) עושה שימוש בחיישן אפקט הול (Hall-effect sensor) ועשוי להיות מושפע משדות מגנטיים חזקים. יש להימנע ממגע ישיר עם מגנטים עוצמתיים. חשיפה למקורות מגנטיים חזקים עלולה לגרום לשגיאות זמניות בזיהוי מצב המתג. 7. המוצר מייצר חום רב בעת פעולה ממושכת. יש לנקוט משנה זהירות בעת השימוש. מומלץ שלא להשתמש ברמות בהירות גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים, כדי למנוע כוויות ונזק למוצר. 8. אין לכסות את ראש המוצר או להניח חפצים בקרבתו, שכן הדבר עלול לגרום נזק למוצר או להוביל לתאונות עקב טמפרטורות גבוהות. 9. אין להשתמש במוצר להארת חומרים דליקים או נפיצים, שכן החום הרב עלול לגרום להצתה או לפיצוץ. 10. יש להשתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של תקלה במוצר. 11. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כל עוד הוא חם. פעולה זו עלולה לגרום נזק בלתי הפיך
למנורה, עקב הפרשי לחץ האוויר בין פנים המכשיר לבין סביבתו החיצונית. 12. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות הגבוהות מ-60°C (140°F) למשך זמן ממושך, שכן הדבר כרוך בסיכון לפיצוץ או להתלקחות הסוללה. 13. יש להטעין את המוצר או את הסוללה אחת ל-6 חודשים, במקרים בהם המוצר אינו בשימוש למשך תקופה ממושכת. 14. אין לפרק את המוצר או לבצע בו שינויים; פעולות אלו יגרמו לו נזק ויביאו לביטול האחריות עליו. למידע מלא אודות האחריות, יש לעיין בסעיף האחריות במדריך למשתמש.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il

בטיחות סוללות

שימוש לא נכון בסוללה, או במכשיר הכולל סוללת ליתיום-יון (Li-ion) מובנית, עלול לגרום לנזק חמור למכשיר או לסוללה, ואף ליצור סיכונים בטיחותיים כגון בעירה או פיצוץ. אין להשתמש במכשיר או בסוללה שניזוקו.

אין לפרק, לנקב, לחתוך, למעוך או לשרוף את המכשיר/הסוללה, ואין לגרום לקצר בסוללה. אין להשתמש בסוללה אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למכשיר. אין לערבב סוללות ממותגים או מסוגים שונים. במקרה של דליפה, ריח חריג או עיוות פיזי, יש להפסיק מיד את השימוש במכשיר/בסוללה ולסלק אותם באופן מתאים. יש לסלק את המכשיר/הסוללה בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים הרלוונטיים.

מאפיינים

• כולל 3 מקורות אור: אור לבן, לייזר ירוק ואור אולטרה-סגול (UV) • האור הלבן מבוסס על נורת LED מדגם M515S, ומציע שלושה מצבי תאורה: משולב, ממוקד (Spotlight) ורחב (Floodlight) • אור 1,350mW~200mW) UV, אורך גל: 375nm~365nm) • לייזר ירוק (Class 3R, < 5mW, אורך גל: 530nm~510nm) • מצויד בלהב חיתוך (סכין שירות) הניתן להחלפה (פטנט על דגם שימושי מס' CN202520357798.9) • עוצמת הארה מרבית של 1,800 לומן, עוצמת אלומת שיא של 12,100 קנדלה (cd), וטווח הארה מרבי של 220 מטרים • כולל 4 דרגות עוצמה לאור הלבן, 3 דרגות לאור ה-UV, ו-3 דרגות ללייזר הירוק • פועל באמצעות סוללת ליתיום-יון (Li-ion) מובנית בקיבולת 1,500mAh, המעניקה זמן פעולה של עד 270 שעות • מצויד ברפלקטור מתכתי מדויק בעל מרקם "קליפת תפוז" (Orange Peel), המאפשר הארה הן לטווח רחוק והן בזווית רחבה • מעגל זרם קבוע (Constant Current) בעל יעילות גבוהה המבטיח עוצמת הארה יציבה • כולל לחצן ייעודי (M) ומתג הזזה (Slide Switch) לתפעול נוח וקל • מחווני עוצמה המציגים את רמת הטעינה הנותרת בסוללה • מעגל טעינה חכם לסוללת הליתיום-יון, עם חיבור טעינה מסוג USB-C

• כולל מסגרת קצה (Bezel) מפלדת אל-חלד המשולבת עם קצוות קרמיים מחומר סיליקון-ניטריד (Silicon Nitride) בעלי קשיות גבוהה, המאפשרים שבירת חלונו זכוכית במהירות • מצויד בסימוני זרחן זוהרים (Glow Locators) המקלים על איתור המכשיר בחשיכה מוחלטת • כולל תפס נשיאה (קליפס) מפלדת אל-חלד • כולל מודול מתקדם לוויסות טמפרטורה (ATR - Advanced Temperature Regulation) (פטנט המצאה מס' ZL201510534543.6) • בנוי מסגסוגת אלומיניום ברמה תעופתית ומפלדת אל-חלד בעלת חוזק גבוה; הגימור כולל ציפוי אנודייז קשיח (Type III) עמיד בפני שחיקה, וציפוי PVD (בהתאמה) • עמיד בפני אבק ומים בתקן IP67 • עמיד בפני פגיעות עד גובה מטר אחד

בחבילה: שרוך, כבל טעינה USB-C, להב שימושי

מפרט טכני: UTL19: אורך: 129 מ"מ. רוחב: 39 מ"מ. (כולל מתג הזזה). גובה: 27 מ"מ (כולל תפס ומנגנון הזזת להב). 19 מ"מ (ללא תפס ומנגנון הזזת להב) משקל: 148 גרם (ללא אביזרים). להב: אורך: 60 מ"מ. רוחב: 19 מ"מ. עובי: 0.6 מ"מ. זווית חיתוך: 50° הפעלה

פונקציית טעינה

המוצר מצויד במערכת טעינה חכמה. יש לטעון את המוצר במלואו לפני השימוש הראשון. חיבור לחשמל: כפי שמוצג באיור, השתמשו בכבל ה-USB כדי לחבר מקור מתח חיצוני (למשל: מתאם, סוללה ניידת/Power Bank או התקני טעינה אחרים) ליציאת הטעינה מסוג USB-C, על מנת להתחיל בתהליך הטעינה. חיווי טעינה: במהלך הטעינה, מחווני המתח הירוקים ישנו את מצבם בהדרגה – מהבהוב לאור קבוע – כדי להציג את רמת הסוללה. כאשר הסוללה טעונה במלואה, המוצר יפסיק את תהליך הטעינה באופן אוטומטי, וכל מחווני המתח יישארו דולקים באור קבוע כדי ליידע את המשתמש. • המוצר פועל כרגיל גם בזמן הטעינה. • זמן הטעינה הוא כ-שעה ו-15 דקות (בטעינה באמצעות מתאם 5V/2A). • במצב טעינה מלאה, זמן ההמתנה (standby) הוא כ-24 חודשים.

הפעלה / כיבוי

הפעלה: כאשר האור כבוי, החליקו את מתג ההפעלה (Slide Switch) לכיוון ראש המכשיר כדי להפעילו.

כיבוי: כאשר האור דולק, החליקו את מתג ההפעלה לאחור לכיוון הזנב (הקצה האחורי) עד הסוף כדי לכבותו.

מעבר בין מקורות אור

המוצר כולל 3 מקורות אור: אור לבן, לייזר ירוק ואור אולטרה-סגול (UV), המאפשרים למשתמש לעבור ביניהם לפי הצורך.

• כאשר האור דולק, לחצו לחיצה קצרה על כפתור מצבים -M כדי לעבור בין מקורות האור הבאים: אור לבן – לייזר ירוק – אור UV.

• המוצר כולל פונקציית זיכרון למקור האור. בעת הפעלה מחדש, המכשיר יחזור אוטומטית למקור האור שהיה בשימוש לפני הכיבוי.

• לא ניתן לעבור בין מקורות אור כאשר המכשיר נמצא ברמת העוצמה הנמוכה ביותר (ULTRALOW).

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il

אור לבן
כיוון רמת הבהירות: כאשר האור הלבן מופעל, הזיזו את המתג כדי לכוון את רמת הבהירות (נמוכה / בינונית / גבוהה).
הפעלת מצב ULTRALOW (עוצמה נמוכה במיוחד): כאשר האור כבוי, לחצו והחזיקו את כפתור מצבים ה-M, והסיטו את המתג המחליק (Slide Switch) לכיוון ראש הפנס כדי להפעיל את מצב ה-ULTRALOW.
אור ממוקדת למרחק או אור הצפה - החלפת דפוס אלומת האור:
• כאשר הפנס פועל במצבי LOW (נמוך) / MID (בינוני) / HIGH (גבוה), לחצו פעמיים והחזיקו את כפתור ה-M כדי לעבור בין האפשרויות הבאות: אלומת מיקוד (Spotlight) – אור משולב – אלומת הצפה (Floodlight). שחררו את הכפתור כדי לבחור ולשמור את דפוס האלומה הרצוי. דפוס האלומה שנבחר יחול אוטומטית גם על רמות בהירות אחרות. בעת הפעלה מחדש, הפנס יחזור אוטומטית לדפוס האלומה שנשמר לאחרונה. • לא ניתן לשנות את דפוס האלומה כאשר הפנס פועל במצב ULTRALOW.
אור UV (אולטרה-סגול) אור ה-1,350mW~200mW) UV, אורך גל: 375nm~365nm) מסווג תחת "קבוצת סיכון 1" (סיכון נמוך) על פי תקן IEC 62471. כיוון העוצמה: כאשר אור ה-UV מופעל, הזיזו את המתג המחליק כדי לכוון את עוצמת הפלט (רמה 1 / רמה 2 / רמה 3).
אזהרות בטיחות: 1. יש להשתמש במוצר אך ורק למטרה שלשמה נועד. שימוש לא נכון או למטרות אחרות עלול ליצור סכנות. אין להשתמש במוצר כצעצוע. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. 2. יש לשמור על מרחק בטוח. אין לחשוף את העיניים או העור לאור UV למשך פרקי זמן ממושכים. 3. זהירות! קרינה שעלולה להיות מסוכנת. קרינת UV עלולה לגרום נזק לעיניים ולעור. אין להביט ישירות אל תוך אור ה-4 .UV. בעת שימוש אינטנסיבי או ממושך, מומלץ להשתמש בציוד מגן אישי (כגון משקפי מגן מפני קרינת UV, כפפות וכדומה). 5. יש להימנע משימוש בסביבות סגורות או בסביבות בעלות יכולת החזרה (רפלקטיביות) גבוהה, כדי למזער את הסיכונים הנובעים מהחזרת קרינת ה-UV.
לייזר ירוק
• הלייזר הירוק (< 5mW, אורך גל: 530nm~510nm) מסווג כ-Class 3R (דרגה 3R), ועומד בדרישות תקן IEC 60825-1. • הלייזר הירוק עומד בתקני הביצועים של ה-FDA עבור מוצרי לייזר (21 CFR 1040.10 ו-1040.11). כיוון עוצמה: בעת הפעלת הלייזר הירוק, הזיזו את מתג ההחלקה (Slide Switch) כדי לכוון את עוצמת הפלט (רמה 1 / רמה 2 / רמה 3).
גישה ישירה ללייזר ירוק
• לייזר רגעי - כאשר האור כבוי, לחצו והחזיקו את כפתור מצבים M כדי להפעיל את הלייזר הירוק. שחררו את הכפתור כדי לכבותו.
• לייזר רגעי עם אור לבן - כאשר האור הלבן דולק, לחצו והחזיקו את כפתור מצבים M כדי להפעיל את האור הלבן יחד עם הלייזר הירוק. שחררו את הכפתור כדי לכבות את הלייזר הירוק.
• לייזר רגעי עם UV. כאשר אור ה-UV (אולטרה-סגול) דולק, לחצו והחזיקו את כפתור M כדי להפעיל את אור ה-UV יחד עם הלייזר הירוק. שחררו את הכפתור כדי לכבות את הלייזר הירוק. הערה: בעת שימוש בלייזר הירוק בשילוב עם האור הלבן או אור ה-UV, עוצמת הלייזר הירוק תותאם אוטומטית בהתאם לעוצמת האור הלבן או אור ה-UV. לדוגמה, כאשר האור הלבן מוגדר לרמה נמוכה (LOW), בינונית (MID) או גבוהה (HIGH), הלייזר הירוק יפעל בהתאמה ברמה 1, רמה 2 או רמה 3.
אזהרות בטיחות
1. יש להשתמש במוצר אך ורק למטרה שלשמה נועד. שימוש לא נכון או שימוש למטרות אחרות עלול לגרום לסכנות. אין להשתמש במוצר כצעצוע. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. 2. יש לשמור על מרחק בטיחות. אין לכוון את קרן הלייזר לעבר העיניים או העור. 3. מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. יש להרחיק את המוצר מהישג ידם של ילדים. 4. אין לכוון את קרן הלייזר לעבר העיניים, כולל באמצעות החזרים ממשטחים מחזירי אור. 5. אין להביט בקרן הלייזר בעין בלתי מזוינת, דרך משקפת או באמצעות עדשות מגדילות. 6. יש להימנע מכיוון קרן הלייזר לעבר משטחים מחזירי אור. 7. אין לכוון את קרן הלייזר לעבר בני אדם.
8. יש להשליך את המוצר בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים הרלוונטיים.
להב סכין חיתוך (Utility Blade)
להב החיתוך אינו מותקן על המוצר בעת המשלוח. יש לשחרר את נעילת הלהב ולהתקין אותו לפני השימוש.
שחרור נעילה / נעילה (הגדרה כברירת מחדל)
להב החיתוך מצויד במנגנון נעילה. יש לשחרר את הנעילה לפני השימוש.
שחרור נעילה: החליקו את מתג נעילת הלהב כלפי מעלה כדי לשחרר את הלהב.
נעילה: הכניסו את הסכין ע"י החלקת מחוון הלהב (Blade Slider) לחלק האחורי של הפנס. לאחר מכן, החליקו את מתג נעילת הלהב (Blade Lock Switch) כלפי מעלה עד שייחשף הסימון הירוק. הלהב נעול כעת ולא ניתן לשלוף אותו.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il

התקנת הלהב

1. כפי שמוצג באיור ①, לאחר ביטול הנעילה, לחצו והחליקו את מחוון הלהב (Blade Slider) כדי להוציא את הסכין עד הסוף.
2. כפי שמוצג באיור ②, לחצו ודחפו את תפס שחרור הסכין (Blade Release Latch) בכיוון החץ. יש לדחוף את התפס אחורה
3. בעודכם מחזיקים את התפס, הכניסו את הלהב עד הסוף (איור ③).
4. לאחר התקנת הלהב, שחררו את התפס. משכו בעדינות את הלהב קדימה ואחורה כדי לוודא שהוא מותקן היטב (איור ④).

שימוש בלהב לאחר ביטול נעילת הלהב, לחצו והחזיקו את מחוון הלהב והוציאו אותו לאט לאט לאורך הרצוי. לאחר השימוש, החזירו את הלהב פנימה עד הסוף ונעל אותו.

הסרת הלהב

1. לאחר ביטול הנעילה, לחצו והחליקו את מחוון הלהב כדי להוציא את הלהב עד הסוף.
2. לחצו ודחפו את תפס שחרור הלהב.
3. בעודכם מחזיקים את התפס, משכו החוצה את הלהב. זהירות - יש למשוך בזהירות רחוק ולכיוון הפוך מהגוף שלכם

אזהרות

1. הלהב אינו מותקן מראש, והמוצר מגיע נעול מהמפעל. הלהב חד מאוד ומסוכן. יש לנקוט משנה זהירות בעת התקנה, החלפה או שימוש בלהב כדי למנוע פציעה. 2. כאשר המוצר אינו בשימוש, החזירו את הלהב פנימה עד הסוף והפעילו את הנעילה. הקפידו על אחיזה יציבה ובטוחה בזמן השימוש כדי למנוע תאונות. לעולם אל תכוונו את הלהב כלפי עצמכם או כלפי אחרים.
3. אין להשתמש בלהב על חומרים קשים כגון מתכת. החליפו את הלהב מיד אם הוא ניזוק או הופך לקהה. 4. הרחיקו מוצר זה מהישג ידם של ילדים.

הפעלת רכיבי איתור זוהרים זרחניים (Glow Locators)*

המוצר מצויד ברכיבים זוהרים אשר, כאשר הם מופעלים, פולטים אור עמום ורציף בחשכה מוחלטת, כדי לסייע באיתור הפנס. זמן ההמתנה (במצב זה) הוא כ-24 חודשים. הפעלה: כשהפנס כבוי, לחצו והחזיקו את כפתור ה-M. בעודכם ממשיכים להחזיק את כפתור ה-M, החליקו את המתג (Slide Switch) עד הסוף לכיוון ראש הפנס, ולאחר מכן החליקו אותו עד הסוף לכיוון הזנב. שחררו את כפתור ה-M. הפנס יהבהב בלבן כדי לציין את מצב ההגדרה

חיווי מצב:

• אור לבן מהבהב פעמיים: אמצעי הזוהר (Glow Locators) מופעלים.
• אור לבן מהבהב פעם אחת: אמצעי הזוהר כבויים.
• אין הבהוב של אור לבן: ההגדרה נכשלה. אנא חזרו על השלבים שלעיל.

* אמצעי זוהר (Glow Locator): מקור אור UV מובנה בעל צריכת חשמל נמוכה במיוחד, המעורר חומר פלואורסצנטי ליצירת זוהר עמום. הוא אינו מכיל טריטיום או יסודות רדיואקטיביים אחרים, ואינו כולל מקור רדיואקטיבי.

חיווי אינידטור מצב הסוללה

בדיקת רמת הסוללה: כאשר המוצר כבוי, לחצו לחיצה קצרה על כפתור ה-M. מחווני הסוללה הרלוונטיים יידלקו בזה אחר זה ויכבו אוטומטית לאחר 3 שניות. חיווי סוללה חלשה: כאשר רמת הסוללה יורדת מתחת ל-10%, מחוון סוללה ירוק יתחיל להבהב. במצב זה, עוצמת התאורה עשויה להיחלש, או שהפנס עלול להפסיק להגיב. אנא טענו את המוצר בהקדם האפשרי.

מצב המחוונים רמת סוללה: 4 דולקים קבוע 76% – 100%. 3 דולקים קבוע 51% – 75%. 2 דולקים קבוע 26% – 50%. 1 דולק קבוע 10% – 25%. 1 מהבהב <10% (אנא טענו את המוצר בהקדם האפשרי)

ATR (ויסות טמפרטורה מתקדם)


טכנולוגיית ה-ATR המובנית מווסתת את עוצמת התאורה של המוצר בהתאם לתנאי העבודה ולסביבה החיצונית, כדי לשמור על ביצועים מיטביים.

שירות אחריות


שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 3 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.


יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il

NITECORE®
KEEP INNOVATING

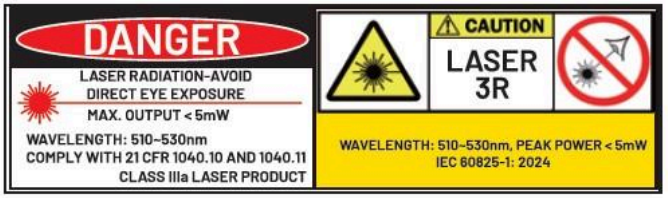


Product Overview

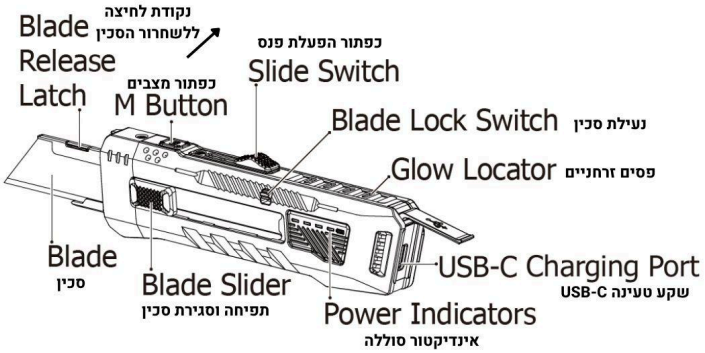

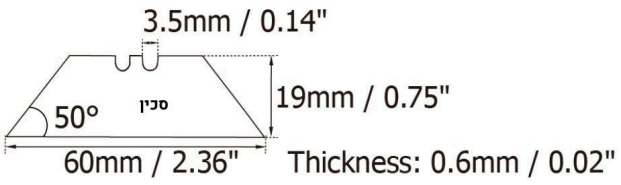


Blade Installation

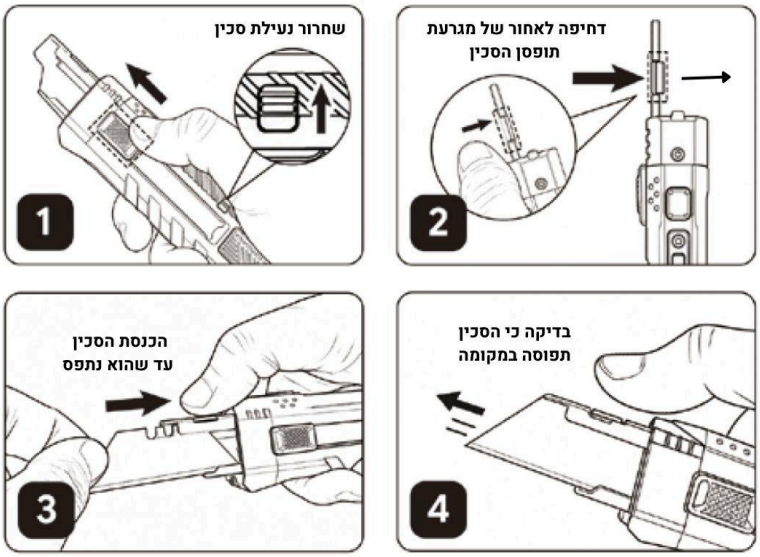

התקנת רצועת יד

Lanyard Installation

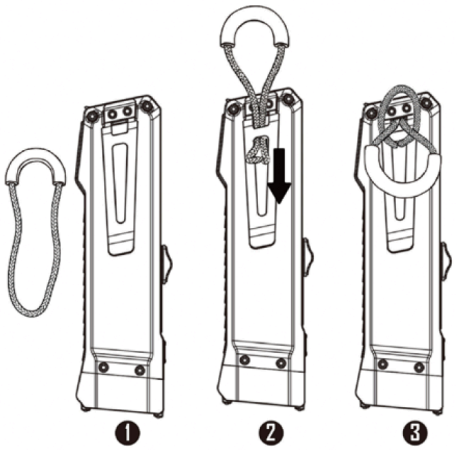

Charging Function

