NITECORE®
KEEP INNOVATING

BR35

פנס אופניים BR35

פנס אופניים נטען עם מקור אור כפול. שני לדים CREE XM-L2 U2 LED לעוצמת תאורה של עד 1800 לומן. לוח החזרת אור להארת שטחים "מתים" בטווח קצר, מתחת לגלגל הקדמי. (Patented No.: ZL201220314015.1). תצוגת OLED.
סוללה פנימית Li-ion 6800mAh. מעגל טעינה מתקדם לסוללת ליתיום עם שקע USB-C . שלוש תוכניות מצבי תאורה ונסיעה.
שלט רחוק לכידון לתפעול נוח בטיחותי ומהיר. 4 רמות עוצמת תאורה. מצב תאורה מיוחד "אזהרה". עוצמת אור מקסימלית עד 7750cd למרחק מקסימאלי עד 176 מטר. מעגל חשמלי קבוע ויעיל לעבודה עד 17 שעות רצופות. תאורת הצפה המספקת טווח תאורה 100 מעלות בזווית תאורה רחבה. עדשה אופטית אנטי רפלקטיבית. מודול בקרת טמפרטורה מתקדמת. טכנולוגיית ציפוי קריסטל בשילוב עם "Precision Digital Optics Technology" לביצועי רפלקטור קיצוניים. יציקת אלומיניום יחידה ואחידה unibody המקנה חוזק ושרידות. נגד מים בתקן IPX7. עמיד ומוגן נפילות עד 1.5 מטר.
מפרט טכני: גודל 109.3 / 48.9 / 40.9 מ"מ. משקל: 234.5 גרם כולל סוללה פנימית.
אביזרים באריזה: שלט רחוק לכידון אופניים, בסיס חיבור לכידון, 2 רפידות גומי לחיבור הבסיס, כבל USB-C



הַרכָּבת הפנס על האופניים

1. שחרר את בורג חיבור בסיס והוסף את רפידות הגומי לפי הצורך. שימו לב: יש לבחור את סוג ריפוד הגומי המתאים לקוטר הכידון לקבלת הידוק נכון ומקסימאלי. הדקו את הבורג. תמונה 1.
2. חברו את הפנס לבסיס הפנס עד הישמע "קליק" החיבור. תמונה 2.
3. חברו את השלט רחוק לפנס. תמונה 3.
4. לשחרור, שחרור הפנס מבסיס הפנס: לחצו על הלחצן האחורי הנמצא בבסיס הפנס ומשכו את הפנס החוצה. תמונה 5

שימו לב: לאחר זמן ממושך הפנס עלול להיות חם. יש לגעת בפנס בזהירות ולהשתמש בכפפה או בד לפי הצורך.

הפעלה

הפעלה: לחצו על כפתור M במשך כשנייה וחצי. תאורת הכפתורים תדלק ומסך התצוגה יציג את מצב הנסיעה והמילה "NITECORE".
כאשר הפנס מופעל, התצוגה מציגה את מצב הנסיעה, עוצמת האור וזמן עבודה.
כיבוי: לחצו לחיצה ארוכה בכפתור M.
זיכרון: לפנס יכולת זיכרון מצב אחרון. בכל הפעלה של הפנס, מצב הנסיעה ועוצמת האור יהיו תמיד לפי השימוש האחרון.

מצבי נסיעה

ניתן להגדיר לכל אחד משלושת מצבי הנסיעה הבאים: CITY / ROAD / TRAIL כדי להתאים את פעולת הפנס למצבי רכיבה שונים.
כניסה לבחירת מצבי נסיעה: כאשר האור כבוי, החזק ולחץ על מתג ההפעלה (M)מבלי לעזוב, המסך יעבור בין אפשריות מצבי הנסיעה "CITY-ROAD-TRAIL".
כאשר המצב הרצוי מופיע על מסך, שחרר את המתג לבחירת המצב.
מצב CITY: מיועד לרכיבה עירונית. במצב CITY, התאורה רחבה לטווח קצר. במצב זה ניתן להפעיל לזמן קצר את התאורה החזקה לטווח ארוך לפי הצורך.
לחצו על כפתור M והתאורה לטווח ארוך תופעת ל 3 שניות, ותיכבה מעצמה. מסך התצוגה יציג את ספירת 3 השניות לאחור.
מצב ROAD: מיועד לרכיבה על הכביש. במצב ROAD, התאורה רחבה לטווח קצר. במצב זה ניתן להחליף מיידית את התאורה לתאורה ארוכת טווח ע"י לחיצה בכפתור M אשר תחליף מיידית את התאורה לארוכת הטווח. לחיצה נוספת בכפתור M תחזיר את התאורה למצב טווח קצר.
ניתן לבחור את המצבים לפי הצורך ע"י לחיצות לסירוגין בכפתור M.
מצב TRAIL: מיועד לרכיבת שטח. במצב TRAIL, התאורה מופעלת לטווח קצר וגם לטווח ארוך בו-זמנית. לחיצה על כפתור M פעם אחת תפסיק את תאורת טווח ארוך. לחיצה שוב על הכפתור תחזיר למצב של 2 התאורות בו זמנית. מצב זה יעיל להפעלת תאורה מקסימאלית ויכולת לחסוך בחיי הסוללה.

שינוי עוצמות תאורה

כאשר הפנס עובד, לחץ על כפתור (+) כדי להגביר את עוצמת האור, עד עוצמה מקסימאלית טורבו (4).
לחץ על (-) כדי להקטין את עוצמת האור עד עוצמה מינימאלית (1). הפעלה מיידית לעוצמת טורבו (רמה 4): כאשר הפנס עובד, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן למעלה (+).
הפעלה מיידית לעוצמה חלשה (1): כאשר הפנס עובד, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן(-)

תאורת חירום/אזהרה

הפעלה: כאשר הפנס כבוי, אם הפנס במצב CITY או ROAD, לחץ בו זמנית על שני כפתורי כיוון העוצמה (+) וגם (-). לחיצה על שני הכפתורים תפעיל את התאורה לטווח קצר במצב "אזהרה/חירום" מהבהב. הערה: במצב זה התאורה לטווח קצר תופעל לפי העוצמה שנשמרה בזיכרון מההפעלה האחרונה.
אם הפנס במצב TRAIL, לחץ בו זמנית על שני כפתורי כיוון העוצמה (+) וגם (-). לחיצה על שני הכפתורים תפעיל את התאורה בו זמנית לטווח ארוך וגם לטווח קצר במצב "אזהרה/חירום" מהבהב. הערה: במצב זה התאורה לטווח קצר וטווח ארוך תופעל לפי העוצמה שנשמרה בזיכרון מההפעלה האחרונה.
עם הפעלת מצב חירום/אזהרה, יופיע בתצוגת הפנס סמל משולש "אזהרה/חירום".
כיבוי מצב תאורת חירום/אזהרה: לחץ על כפתור(M).

Technical•Parameter

		Turbo	High	Mid	Low
Short Range Beam	Output	800 lumens	465 lumens	285 lumens	150 lumens
	Runtime	*2h	5h45min	8h30min	17h
	Beam Distance	92m	74m	58m	40m
	Beam Intensity	2100cd	1365cd	830cd	400cd
Long Range Beam	Output	1000 lumens	550 lumens	330 lumens	180 lumens
	Runtime	*2h	5h45min	8h30min	17h
	Beam Distance	161m	130m	95m	68m
	Beam Intensity	6500cd	4200cd	2250cd	1150cd
Dual Range Beam	Output	1800 lumens	1015 lumens	615 lumens	300 lumens
	Runtime	*1h	2h30min	4h	8h
	Beam Distance	176m	143m	110m	76m
	Beam Intensity	7750cd	5100cd	3050cd	1450cd
Impact Resistance		1.5m (Impact Resistance)			
Waterproof		IPX7 (Waterproof)			

NOTE: The above data has been measured with a built-in Li-ion battery(3.7V 6800mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real-world use due to different battery use or environmental conditions.
* The runtime for Turbo mode is the testing result before starting temperature regulation.

שלט רחוק לכידון

כפתור שלט רחוק לכידון מחליף למעשה את הכפתור (M).


מצב סוללה:

כאשר הפנס כבוי, לחצו על מתג ההפעלה (M), מסך התצוגה יציג את מצב הסוללה.
1. 4 פסים - רמת כוח הסוללה מעל 90%
2. 3 פסים - רמת כוח הסוללה מתחת 90%
3. 2 פסים - רמת כוח הסוללה מתחת ל 50%-
4. 1 פס - רמת כוח הסוללה מתחת ל 10%-
5. 0 פסים - רמת כוח הסוללה הוא כ 1%

הערה: כאשר רמת כוח הסוללה נמוכה, התפוקה של הפנס תופיע עמומה או שאינה מגיבה.
במקרה זה טען את הפנס - BR35 בהקדם האפשרי.

טעִינה

פנס זה נטען עם כבל USB-C. חבר קצה אחד של כבל ה- USB אל הפנס ואת הקצה השני לשקע אספקת החשמל USB, עם יציאת USB אוניברסלית כפי שמוצג בתמונה.
בתנאי טעינה רגילים, אינדיקטור הטעינה הכחול שמתחת לכפתורים יהבהב לאט ומסך התצוגה יציג את רמת הסוללה. הפנס יפסיק את הטעינה באופן אוטומטי עם השלמת הטעינה וכאשר הסוללה מלאה. אינדיקטור הטעינה הכחול יידלק בהתמדה ורמת הסוללה תיהיה עם 4 פסים לבנים במצב מלא.
* שימו לב: בסיום הטעינה כשהפנס מלא התצוגה מראה 4 פסים לבנים. כשהפסנס מתרוקן התצוגה מראה פסים שחורים.
זמן טעינה למצב סוללה מלאה כ 4.5 שעות. כאשר הסוללה מלאה, מצב STANDBY מחזיק כשנה. מקור מתח USB DC 5V 2A

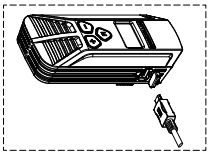

זהירות:

1.טענו את הפנס באופן מלא לפני השימוש הראשון. 2. עבור אחסון לטווח ארוך, מומלץ לטעון את הפנס לפחות פעמיים בשנה.
3. הימנע מסינוור אדם וחשיפת עין ישירה לאור. 4. אל תפרק או תשנה דבר במוצר זה, שכן פעולה זו מבטלת את האחריות.

שירות ואחריות

אחריות מלאה ושירות יוענקו רק לפנסים שנרכשו בישראל מהיבואן והמפיץ המורשה היי סטנדרט בע"מ. פנסים שנרכשו בחו"ל אינם זכאים לשירות ואחריות בישראל.
שימו לב: לכל פנס מספר סידורי חרוט המזהה את מקור הקנייה.
לפנס אחריות של 2 שנים לפעולה תקינה של הפנס. לאביזרי הפנס אחריות ל 1 שנה (כבל USB, בסיס החיבור, שלט רחוק לכידון, גומיות חיבור).
האחריות אינה כוללת: סוללה, שבר בגוף הפנס או שבר בזכוכית ו/או פגם ונזק כתוצאה מנזילת סוללה וקורוזיה פנימית, משימוש לא סביר, תיקון או שינוי בפנס שלא ע"י היבואן המורשה. תקלה עקב התקנת סוללה לא מקורית של נייטקור או התקנה [illegible]
במקרה של בעיה יש לפנות ליבואן הרשמי דרך אתר האינטרנט או הפייסבוק.
יבואן מורשה חברת היי סטנדרט בע"מ. ת.ד 235 בני ציון www.nitecore.co.il





