NITECORE®
KEEP INNOVATING

NU35. פנס ראש לד היברידי חזק 460 לומן נטען USB-C מאיר למרחק של 48 מ'. עובד גם על 3 סוללות AAA. עוצמת אלומה: 580cd. לד: LED CREE XP-G3-S3. משך הפעלה מקסימלי (בעצמה הנמוכה ביותר): 340 שעות. סוללה נטענת: 590mAh 2.18Wh Rechargeable Li-ion . צבע אלומה: לבן + לד אדום. משקל: 79.5 גרם בלבד. אורך: 61.3 מ"מ. 4 עוצמות תאורה. לד מרכזי חזק. 2 לדים לתאורה רחבה לטווח קצר. 2 לד תאורה באדום 12/2 לומן כולל איתות. ראש תאורה מתכוונן 80 מעלות. נטען עם כבל USB-C (מצורף). חיווי מצב סוללה. נעילת פנס פיזית למניעת הפעלה אקראית. נגד מים ואבק בתקן IP66. עמיד בנפילות עד 1 מטר. מאפיינים מיוחדים: : Location Beacon, SOS. אור אדום. * לא כולל סוללות AAA



התקנת סוללה

הכנס את הסוללות כמתואר ולחץ כדי לסגור את מחזיק הסוללה. ודאו ש-3 סוללות AAA מוכנסות בהתאם


חיווי טעינה: במהלך תהליך הטעינה, מחוון המתח שליד הנורית הראשית suke באדום בהתמדה.


כאשר הסוללה טעונה במלואה, היא תפסיק אוטומטית את תהליך הטעינה ומחוון המתח יהפוך לירוק.

פונקציית הטעינה זמינה רק לטעינת סוללת ה-Li-ion המובנית. כאשר סוללות AAA מוכנסות, זה לא ישפיע על תהליך הטעינה.


זמן הטעינה הוא כ. שעה 20 דקות ללא הפעלת המוצר. (נטען באמצעות מתח 5V/1A)

אנא השתמש במתח USB 5V/2A אם אתה צריך להפעיל את המוצר במצב טעינה.

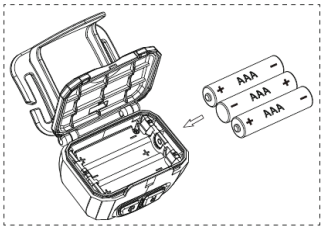

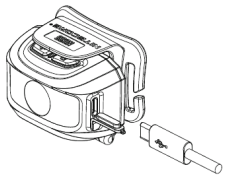

הוראות הפעלה



ל-NU35 יש מתגים כפולים כפי שמוצג באיור.

אור לבן ראשי - הפעלה/כיבוי

דולק: כאשר האור הראשי כבוי, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לגשת לרמה נמוכה בנורית הראשית.

כבוי: כאשר לא מתבצעת פעולה תוך 3 שניות לאחר הדלקת האור הראשי, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לכבות אותו.

רמות בהירות

בתוך 3 שניות לאחר הדלקת האור הראשי, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה שוב ושוב כדי לעבור בין רמות הבהירות הבאות: LOW – MID – HIGH – OFF.

הפעלת אור טורבו

כאשר הנורית הראשית דולקת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך יותר משנייה אחת כדי לגשת ל-TURBO.

הערה: ה-NU35 יווסת את התפוקה שלו כדי למנוע התחממות יתר בעת גישה ל-TURBO למשך 30 שניות.

אור לבן עזר - הפעלה/כיבוי

דולק: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך שנייה אחת כדי להדליק את האור הלבן העזר.

כבוי: כאשר נורית העזר הלבנה דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לכבות אותו.

אור אדום עזר - הפעלה/כיבוי

דולק: כאשר האור האדום כבוי, לחץ לחיצה קצרה על לחצן R כדי לגשת לרמה הנמוכה של האור האדום העזר.

כבוי: כאשר לא מתבצעת פעולה תוך 3 שניות לאחר הדלקת האור האדום, לחץ לחיצה קצרה על לחצן R כדי לכבות אותו.

כאשר הנורה האדומה דולקת, לחיצה ארוכה על כפתור R יכולה גם לכבות אותו.

החלפת מצבים

תוך 3 שניות לאחר הגישה לרמה האדומה נמוכה, לחץ לחיצה קצרה על לחצן R שוב ושוב כדי לעבור בין המצבים הבאים: אדום נמוך - אדום גבוה - אזהרה אדום מהבהב - כבוי.

מצבים מיוחדים (SOS / BEACON)

כאשר האור כבוי, המשך להחזיק את לחצן ההפעלה כדי לגשת למצב SOS לאחר גישה לנורית העזר הלבנה. לחץ שוב על לחצן ההפעלה תוך 3 שניות כדי לעבור למצב BEACON. לאחר מכן לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי לכבות אותו.

כאשר לא מתבצעת פעולה תוך 3 שניות בשני המצבים המיוחדים, לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה יכולה גם לכבות אותו.

מחוון כוח - מצב סוללה

כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן R ומחוון ההפעלה שליד הנורית הראשית יהבהב כדי לציין את הכוח הנותר של סוללת ה-Li-ion המובנית: מהבהב שלוש פעמים מציין שההספק הוא מעל 50%. - מהבהב פעמיים מציין שההספק נמוך מ-50%. - מהבהב פעם אחת מציין שההספק נמוך מ-10%. הערה: נא להטעין את המוצר או להשתמש באפשרות המתח האחרת אם עוצמת הסוללה המובנית חלשה.

אזהרות

קרינה מסוכנת אפשרית! אל תסתכל אל האור! עלול להיות מסוכן לעיניים שלך. נא לטעון את הסוללה לפני השימוש הראשון.

אנא טען את המוצר כל 3 חודשים והסר את סוללות AAA כדי למנוע דליפת סוללה כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך.

אין לפרק, לשנות או לבנות מחדש את המוצר, אחרת האחריות תבוטל, והמוצר עלול להינזק.

<u>תחזוקה -</u> בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס

<u>שירות ואחריות:</u> שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל).

אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.