NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס ראש Nitecore נטען 1400 לומן NU43



פנס ראש נטען מקצועי בעצמה גבוהה. 1400 לומן למרחק עד 130 מטר. פנס סוללת 18650 הקל בעולם. כולל סוללת ליתיום בעצמה 3400mAh. משקל קל במיוחד: 116 גרם בלבד. טעינה מלאה ב 2 שעות בלבד. שעות עבודה "מוגזמות" - עד 10 שעות ב 600 לומן, 15 שעות ב 300 לומן. 5 דרגות תאורה. ראש פנס חזק מאלומיניום. גוף פנס פלאסטי חזק. רצועת ראש ייחודית - רחבה 32 מ"מ לנוחות לבישה לאורך זמן, רצועת רשת נושמת למניעת הזעה, מחזירת אור, רצועות סיליקון למניעת זיעה בעיניים והצמדה לראש. תאורה נקייה ואיכותית בטווח 100 מעלות עם פטנט טכנולוגיית TrueVision. מצבים מיוחדים: לד אור אדום, SOS, איתות נצנץ. נעילת פנס. סנסור להורדת עצמת האור אוטו' ליד עצמים קרובים. 2 כפתורי הפעלה נוחים וארגונומיים. לד אור אדום (קבוע ואיתות). מצב אור חלש 8 לומן לראיית לילה ומניעת סנוור. ראש פנס מתכוונן 72 מעלות עם יציבות ותאימות למרכז כח כבידה. לד חיצוני אינדיקטור מצב סוללה. שקע USB-C מוגן חול ואבק. מוגן אבק ומים בתקן IP68. מוגן נפילות עד 2 מ'. משקל: 116 גרם. מידות: 79.8mm x 46.1mm x 43.9mm

תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש המוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל בטיחות חשובה מידע והוראות הפעלה. אָנָּא לשמור אותו לעיון עתידי.

<u>אזהרה:</u> 1. מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא לשמור מוצר זה הרחק מהישג ידם של ילדים. 2. זהירות! מסוכן קָרִינָה! אל תבהה ישירות לתוך אלומת האור או להאיר את האור ישירות לעיני כל אחד! 3. המוצר מייצר חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזק למוצר. 4. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, ככל שזה עלול לגרום נזק למוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. 5. אין להשתמש במוצר להארה ליד חומרים דליקים או נפיצים, החום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. 6. נא להשתמש נכון במוצר למנוע תאונות. ב אירוע של כשל במוצר: 7. אין לטבול את המוצר לתוך כל נוזל כשהוא חם. פעולה זו עשויה לגרום לנזק בלתי הפיך בגלל ההבדל בלחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. 8. כאשר המוצר מונח בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כשהוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, נא לכבות את המוצר ולהפעיל את מצב הנעילה כדי למנוע מקרי הפעלה וסכנות הנגרמות על ידי חום מוגזם. 9. אין לחשוף את המוצר ל טמפרטורות מעל 140°F (60°C) עבור זמן ממושך, שכן הדבר מהווה סיכון של פיצוץ סוללה או בעירה. 10. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי למניעת קיצור תוחלת החיים של הסוללה. 11. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר נותר ללא שימוש במשך זמן ממושך.
12. אין לפרק או לשנות המוצר שכן עלול ליגרום לנזק ולבטל את אחריות המוצר.

בטיחות סוללה: שימוש לא נכון במכשירים עם Li- מובנה סוללות ליתיום יון עלולות לגרום לסוללה נזק קשה או סכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש במכשיר אם הוא פגום. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש או לשרוף את המכשיר או הסוללה. אם יש דליפה או ריח חריג, עצור מלהשתמש במכשיר באופן מיידי. השלך את המכשיר/סוללות בהתאם לחוק רלוונטי ותקנות מקומיים.

מאפיינים: תפוקה מקסימלית של 1,400 לומן • תאורת אור אדום המיועדת להגנה על ראיית הלילה • משתמש במערכת עדשות אופטיות חד-גוף עם היבטים שונים לשיקוף אור אחיד ורך • סוללת Li-ion מובנית בקיבולת 3,400mAh • טעינת סוללת Li-ion חכמה מובנית מעגל עם יציאת טעינה USB-C (5V⎓2A) • מעוצב עם שני כפתורים שונים זה מזה צורה ומגע, פעולה ביד • 5 רמות בהירות, 2 מקורות אור, ו 3 מצבים מיוחדים זמינים • מעוצב עם 4 מחווני כוח לציין את עוצמת הסוללה שנותרה • עשוי מחומר PC עמיד עם בית קדמי מסגסוגת אלומיניום • קומפקטי וקל משקל • עמיד בפני נפילות עד 2 מטר • דירוג עמיד למים ואבק ב בהתאם לתקן IP68.

כלול בחבילה: כבל טעינה USB-C, סרט ראש

מחוון אינדיקטור סוללה: סטטוס של מחוונים רמת כוח - 4 קבוע על כ. 100% - 3 קבוע על כ. 75% - 2 קבוע על כ. 50% - 1 מתמיד - כ. 25% (בבקשה לחייב את המוצר כמו בהקדם האפשרי).

טעינה: ה-NU43 מצויד במערכת טעינה אינטליגנטית. נא לטעון את פנס הראש לפני השימוש הראשון. חיבור כבל USB: כמו באיור, סובב מכסה הגנת ה-USB עם כיוון השעון והשתמש כבל ה-USB לחיבור מתח חיצוני ספק (למשל מתאם USB, מחשב או התקני טעינת USB אחרים) לטעינה כדי להתחיל בתהליך הטעינה. זמן הטעינה הוא כ. 2 שעות (טעון באמצעות מתאם 5V/2A). כשהוא טעון במלואו, זמן ההמתנה במצב מלא הוא כ. 12 חודשים.

חיווי טעינה: במהלך תהליך טעינה, 4 מחווני חשמל דולקים החלק התחתון יהבהב כדי ליידע את המשתמש. כאשר הסוללה טעונה במלואה, 4 לדים המחוונים יופעלו בהתמדה.

הפעלה: לחצן הפעלה / לחצן מצבים MODE: • לחצן ההפעלה משמש לכוון ולהדליק / לכבות את האור ולהתאים רמות בהירות. • כפתור מצבים MODE מיועד עבור החלפת מקורות אור.

הפעלה/כיבוי: • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפעלה למשך שנייה אחת לגישה לאור נָמוּך LOW. • כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפעלה או לחצן מצבים MODE ל 1 שניה לכיבוי הפנס.

אור לבן: • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן הפעלה למשך שנייה אחת לגישה למצב נָמוּך LOW. • כאשר האור כבוי, לחץ פעמיים על לחצן הפעלה לגישה ל-ULTRALOW. • כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה קצרה בכפתור הפעלה למעבר בין רמות הבהירות הבאות: HIGH – MID - LOW. • כאשר הנורית דולקת, לחץ פעמיים על לחצן הפעלה לגישה ל-TURBO. לחץ לחיצה קצרה שוב על לחצן ההפעלה כדי לחזור הסטטוס הקודם, או שהוא יעשה זאת באופן אוטומטי ויחזור למצב הקודם אם אין פעולה תוך 30 שניות.

אור אדום: • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן מצבים MODE למשך שנייה אחת להפעלה האור האדום. • כאשר הנורה האדומה דולקת, לחיצה קצרה בלחצן ההפעלה כדי לעבור בין מהבהב קבוע ואיטי. להחלפת מקורות אור כשהנורית דולקת, לחץ לחיצה קצרה בלחצן מצבים MODE למעבר בין אור לבן לאור ואדום.

מצבים מיוחדים (SOS / נצנץ BEACON): • כאשר הפנס הראשי נמצא במצב כלשהו, לחץ פעמיים על לחצן מצבים MODE להפעלת SOS. • כאשר אחד מהמצבים המיוחדים מופעל, לחץ לחיצה קצרה בלחצן ההפעלה כדי לעבור בין SOS ל נצנץ-BEACON. לחץ שוב על לחצן מצבים MODE כדי לחזור לסטטוס הקודם.


נעילה / ביטול נעילה: • <u>לנעילת הפנס</u>: כאשר הפנס כבוי, לחץ לחיצה ארוכה בשני הכפתורים יחדיו למשך 2 שניות עד שהנורית מהבהבת 3 פעמים המציין הפעלת מצב נעילה. במצב נעילה, כל רמות בהירות או מצבים מיוחדים אינם זמינים, והאור יהבהב פעם אחת כדי לציין נעילה מופעלת בעת לחיצה על כל אחד מהלחצנים. • <u>לשחרור נעילה</u>: במצב נעילה, לחץ לחיצה ארוכה בשני הכפתורים יחידו למשך 2 שניות שוב עד קבלת או במצב חלש מאוד. ה- ULTRALOW פועל כדי לציין את מצב ביטול הנעילה. הערה: הפנס הראשי יהיה אוטומטי לא נעול בעת טעינה בבמצב נעילה.


חיווי כוח סוללה: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה קצרה בלחצן מצבים MODE, המחוונים בתחתית הפנס יידלקו להצגת מצב הסוללה. הם ייכבו לאחר 2 שניות. <u>הערה</u>: יש לטעון את הסוללה כאשר נראה שהפלט עמום או הפנס הראשי לא מגיב עקב הספק סוללה נמוך.

פונקציית הגנת חיישן: כאשר החיישן האופטי המובנה מזהה מכשול מלפנים , הבהירות תופחת אוטומטית לרמה הנמוכה (100 לומן). הפנס יחזור לרמת הבהירות הקודמת שלו מיד כשהחסימה הוסרה. רגישות החיישן עשויה להשתנות עקב צבעים וחומרים שונים של חסימות. <u>כבוי</u>: החיישן המגן מופעל באופן אוטומטי. מופעל כאשר הפנס הראשי מופעל. לאחר ההפעלה, ניתן באופן זמני להשבית את החיישן על ידי לחיצה קצרה כל כפתור. כדי להפעיל מחדש את החיישן, כבה את הפנס ואז הדלק שוב. הערה: פונקציה זו אינה זמינה כאשר האור האדום, SOS או BEACON דולקים.


<u>תחזוקה -</u> בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס

<u>שירות ואחריות:</u> שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

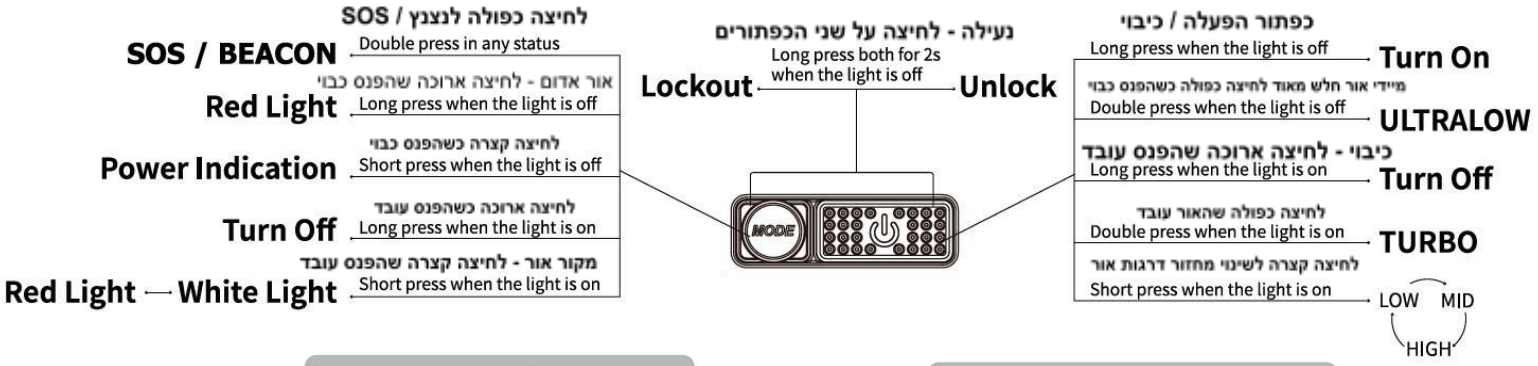

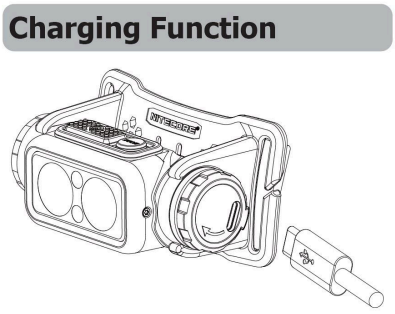

כפתור מצבים טעינת פנס עם כבל USB-C

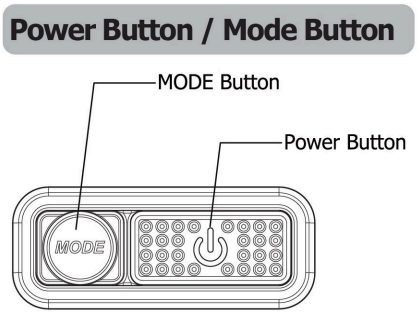


כפתור הפעלה / כפתור מצבים MODE

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.

www.nitecore.co.il

NITECORE®
KEEP INNOVATING

Sensor Protection Function

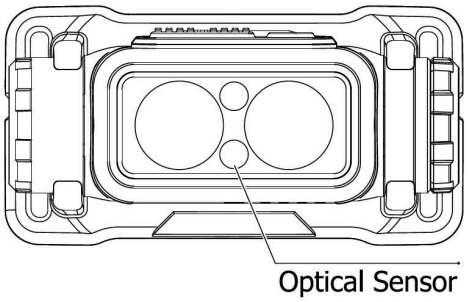

Technical Data

FL1 STANDARD	White Light					Red Light		White Light	
	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	CONSTANT-ON	SLOW FLASHING	SOS	BEACON
	1,400 Lumens	600 Lumens	300 Lumens	100 Lumens	8 Lumens	10 Lumens	10 Lumens	1,400 Lumens	1,400 Lumens
	—	10h	15h	29h	165h	66h	90h	—	—
	130m	77m	53m	30m	8m	5m	—	—	—
	3,800cd	1,500cd	700cd	230cd	17cd	7cd	—	—	—
	2m (Impact Resistance)								
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)								

Note: The stated data is measured by using the built-in Li-ion battery (3.6V 3,400mAh) in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/NEMA FL1. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ | צבי הנחל 12 עמק חפר – נייטקור ישראל.
www.nitecore.co.il