NITECORE®
KEEP INNOVATING

NU53 User Manual

אזהרות:

הפנס מיועד לשימוש מגיל 18 ומעלה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. סכנת קרינה אור גבוהה - אין לכוון את אלומת האור לעיני בני אדם. זהירות - הפנס עלול להתחמם עם שימוש ארוך זמן ברמה גבוהה. אין לכסות את הפנס בזמן עבודה. סכנת אש ובעירה - אין לקרב את הפנס לחומר דליק בזמן עבודה. אין להרטיב בשום נוזל את הפנס כשהוא חם. בזמן אחסנה ממושכת או בעת נשיאה בכיס או בתיק, מומלץ לנעול את הפנס. אין לחשוף את הפנס לטמפרטורה של מעל 60 מעלות צלסיוס.

אין לבצע שינויים או תיקונים בפנס - עלול לקלקל את הפנס ו/או לבטל את האחריות

מפרט טכני:

1800 לומן למרחק עד 175 מטר. מצבר פנימי ליתיום בעצמה 6000mAh. ראש מחוזק אלומיניום. גוף פנס פלאסטי חזק. תאורה בטווח 100 מעלות. מצבים מיוחדים: לד אור אדום, SOS, איתות נצנץ, תאורת קריאה. חיישן קרבה להורדת עצמת האור אוטו' ליד עצמים קרובים. ראש פנס מתכוונן 72 מעלות. לד חיצוני אינדיקטור מצב סוללה. שקע USB-C מוגן חול ואבק. מוגן אבק ומים בתקן IP68. מוגן נפילות עד 2 מ'. עמיד בסביבת עבודה מ -20- עד 60 מעלות צלסיוס. כולל פאוצ' נשיאה ההופך את הפנס לעששית. משקל: 151 גרם. מידות: 83.4mm x 48.5mm x 43.9mm.

החבילה כוללת: פנס ראש, רצועת ראש, כבל טעינה USB-C ל USB-C, פאוצ' נשיאה ועששית

טְעִינָה

יש לטעון את הפנס לפני השימוש.

סובבו את מכסה שקע הטעינה שבצד הפנס. הכניסו לשקע את תקע כבל הטעינה המצורף לשקע הטעינה וחברו את כבל ה USB-C למקור מתח.

זמן טעינה מהירה במטען QC בקירוב כ 2:40 שעות לטעינה מלאה. זמן טעינה במטען רגיל כ 3:10 שעות. (5V 2A).

לאחר טעינה מלאה, הפנס זמין לעבודה כ 12 חודשים עד הפעלה ראשונה.

בזמן טעינה אורות הלד של מחוון אינדיקטור הטעינה יעלו וידלקו בהתאם למצב הסוללה.

כשהסוללה מלאה 4 נורות המחוון ידלקו באופן קבוע.

הפעלה / כיבוי ON / Off

כפתור ההפעלה משמש לכיבוי והדלקה של הפנס וכן לכיוון דרגות האור.

כפתור מצבים MODE משמש לשינוי מצבי תאורה בפנס.

הפעלה: כשהפנס כבוי, לחצו לחיצה ארוכה (1 שנייה) להפעלה למצב חלש LOW.

כיבוי: כשהפנס עובד, לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה או כפתור מצבים MODE לכיבוי הפנס

הפעלת אור לבן ראשי: לחצו לחיצה ארוכה בכפתור ההפעלה למצב חלש LOW. לשינוי דרגות האור לחצו שוב על כפתור ההפעלה לחיצות קצרות לקבל דרגות אור - חזק HIGH - בינוני MEDIUM - חלש LOW.

הפעלת מצב תאורה טורבו TURBO 1800 לומן - כשהפנס עובד, לחצו 2 לחיצות קצרות על כפתור ההפעלה. לחיצה קצרה נוספת תחזיר את דרגת האור האחרונה. ללא לחיצה, מצב הטורבו יחזור למצב האחרון אטו' לאחר 23 שניות.

שימו לב: במצב תאורה טורבו דרגת האור תרד לאורך זמן למניעת נזק ללד כתוצאה מחימום יתר.

אור משני - אור חלש: להפעלת אור משני לחצו 2 לחיצות קצרות כשהפנס כבוי.

להפעלת אור משני בהיצף לחצו שוב לחיצה קצרה אחת על כפתור ההפעלה.

מצבי תאורה: אור אדום: להפעלת אור אדום, כשהפנס כבוי לחצו לחיצה ארוכה 2 שניות) בכפתור המצבים MODE. לשינוי מצבי תאורה לחצו לחיצות קצרות בכפתור ההפעלה למעבר לאור אדום חלש - אור אדום חזק - אור אדום נצנץ

מצבים SOS, נצנץ אור לבן: למצב חירום אור SOS לחצו בכל מצב (פועל/כבוי), לחצו 2 לחיצות קצרות בכפתור מצבים MODE. לחיצה קצרה נוספת מעבר למצב נצנץ אור לבן. לחזרה לאור אחרון לחיצה כפולה בכפתור מצבים MODE.

נעילת פנס/שחרור: כשהפנס כבוי, לחצו לחיצה ארוכה (2 שניות) על שני הכפתורים - כפתור הפעלה + כפתור מצבים MODE בעת ובעונה אחת. עם הפעולה הפנס נותן אינדיקציה של 3 הבהובי אור. כשהפנס נעול, כל לחיצה בכתפורים תפעיל אור רגעי המסמן כי הפנס במצב נעול. לשחרור הנעילה יש ללחוץ שוב לחיצה ארוכה (2 שניות) בשני הכפתורים. בזמן טעינה הנעילה תשתחרר אטו'.

מחוון אינדיקטור מצב טעינה: כשהפנס כבוי, לחצו לחיצה קצרה על כפתור מצבים MODE. אינדיקטור הלדים הכחולים יופיע ל 2 שניות ויציג את צב הסוללה.

הרחבת טעינה: במקביל לעבודה עם הפנס, ניתן להטעין את הפנס עם סוללת גיבוי אשר מספקת מתח לפנס ובמקביל מטעינה את הסוללה. להרחבת טעינה, כשהפנס עובד, חברו את הפנס עם כבל USB-C למטען נייד/סוללת גיבוי חיצונית. הפנס יספק הבהוב בעת החיבור. לניתוק נתקו את הכבל והפנס יהבהב 3 פעמים לניתוק.

חיישן מגן קרבה: כשהפנס בדרגות גבוה/בינוני/טורבו, אם החיישן מזהה חפץ קרוב (קיר/ארון/אדם) עד כ 40 ס"מ, דרגת האור תרד אטו' לחלש LOW, זאת למניעת סינוור ומניעת חימום יתר של הלד. עם הרחקת הפנס, יחזור האור הרגיל אטו'. לביטול פעולת החיישן והפעלת אור חזק רגיל, בעת פעולת חיישן הקרבה, לחצו על כפתור ההפעלה והחיישן יתבטל ואור יחזור לדרגה הרגילה, עד לכיבוי הפנס הבא.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

NU53 User Manual


<u>תחזוקה</u>

בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס


<u>שירות אחריות</u>

שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.


יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ – נייטקור ישראל. **www.nitecore.co.il**

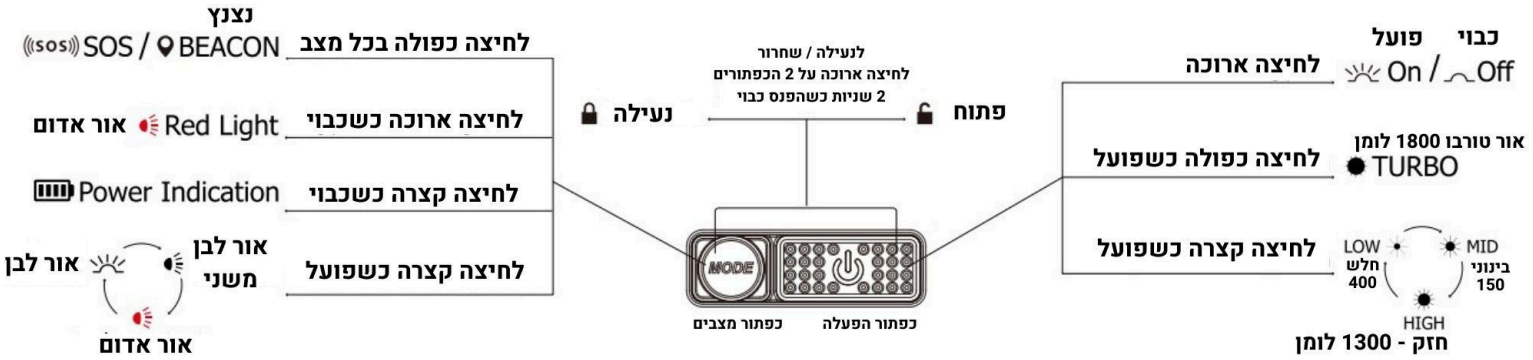


Power Button / MODE Button

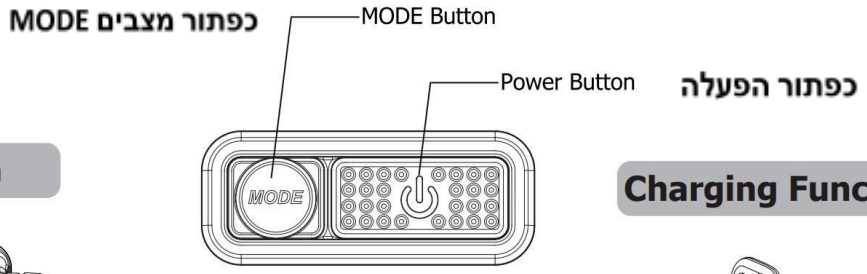

Sensor Protection Function

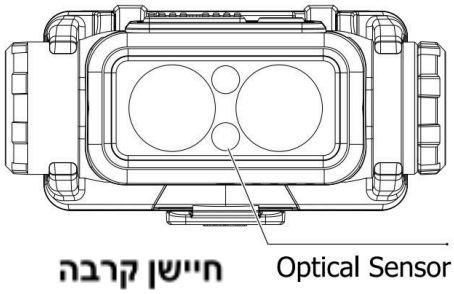

Charging Function

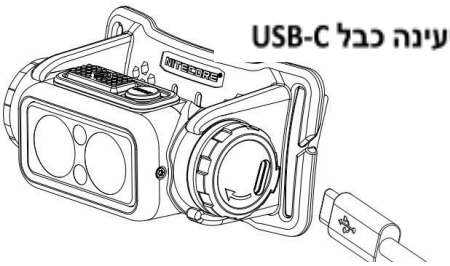

Technical Data

	Primary White Light				Auxiliary White Light		Auxiliary Red Light			Primary White Light	
	TURBO	HIGH	MID	LOW	FLOOD LOW	ULTRALOW	HIGH	LOW	SLOW FLASHING	SOS	BEACON
Brightness	1,800 Lumens	1,300 Lumens	400 Lumens	150 Lumens	25 Lumens	8 Lumens	10 Lumens	5 Lumens	10 Lumens	1,300 Lumens	1,300 Lumens
Runtime	–	9h	18h	37h	66h	153h	82h	132h	–	–	–
Beam Distance	175m	142m	77m	48m	8m	4m	5m	4m	–	–	–
Peak Beam Intensity	6,841cd	5,034cd	1,491cd	568cd	18cd	5cd	7cd	4cd	–	–	–
Impact Resistance	2m										
IP Rating	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)										

Note: The stated data is measured using the built-in Li-ion battery (3.6V 6,000mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.