NITECORE®
KEEP INNOVATING

EDC25 User Manual

אזהרות:

הפנס מיועד לשימוש מגיל 18 ומעלה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. סכנת קרינה אור גבוהה - אין לכוון את אלומת האור לעיני בני אדם. זהירות - הפנס עלול להתחמם עם שימוש ארוך זמן ברמה גבוהה. אין לכסות את הפנס בזמן עבודה. סכנת אש ובעירה - אין לקרב את הפנס לחומר דליק בזמן עבודה. אין להרטיב בשום נוזל את הפנס כשהוא חם. בזמן אחסנה ממושכת או בעת נשיאה בכיס או בתיק, מומלץ לנעול את הפנס. אין לחשוף את הפנס לטמפרטורה של מעל 60 מעלות צלסיוס. אין לבצע שינויים או תיקונים בפנס - עלול לקלקל את הפנס ו/או לבטל את האחריות

מפרט טכני:

פנס יד SLIM LIGHT דק בעיצוב חדשני, קשוח, דק ושטוח. פנס יד נטען בעצמה 3000 לומן למרחק עד 300 מטר! עצמת הארה 22,500cd. 5 דרגות תאורה. מצבים מידיים לתפעול: טורבו הצפה או סנוור STROBE. נטען USB-C. זיכרון אור אחרון.גוף שלדת CARBON קשיח במבנה פלדה אל-חלד מצופה בגימור שחור מט מונע שריטות וטביעות אצבע. מוגן מים בתקן IP54. מוגן נפילות עד 1 מ'. נורות לד חיווי מצב סוללה ודרגת אור. כפתור זנב טקטי להפעלה מבצעית ונוחה. 2 מצבי נעילה. 2 תוכניות תאורה לבחירה: הצפה טורבו / סנוור STROBE. מקור אור: 2 לדים NiteLab UHi 20. קליפ חגורה חזק מפלדה אל-חלד. סוללה ליתיום פנימית בעצמה 1700mAh (כלול). מידות: עובי: 14.2 מ"מ בלבד. אורך 136.3 מ"מ. מידת ראש 31.4 מ"מ. משקל 104 גרם. כולל פנס, כבל טעינה USB-C, מייתר רצועת יד.

טעינה: יש להטעין את הפנס לפני השימוש. לטעינה חברו את כבל הטעינה USB-C המצורף לשקע הטעינה. בזמן הטעינה מחוון אינדיקטור הטעינה יציג את מצב הסוללה בשורת לדים באור ירוק מהבהב למצב הטעינה בשלבים, עד לאור ירוק קבוע לטעינה מלאה. כשהסוללה מלאה הטעינה תיפסק. ניתן להפעיל את אור הפנס במקביל לטעינה. זמן טעינה מלאה כ 1:15 שעות. אם הפנס נעול, בזמן הטעינה הפנס יצא מנעילה.

הפעלה - ON/ OFF: כשהפנס כבוי, לחצו לחיצה מלאה על כפתור ההפעלה בזנב הפנס עד הסוף ועד הישמע קליק החיבור. לכיבוי חזרו על הפעולה. שימו לב: עם הפעלת הפנס ידלקו 2 שורות הלדים לחיווי מצב הסוללה וחיווי דרגת האור. שורת הלדים תיכבה לאחר 5 שניות. לתצוגת הלדים לאחר מכן בזמן עבודה ניתן ללחוץ חצי לחיצה בכפתור ההפעלה לקבלת תצוגת החיווי, ל 5 שניות.

שינוי דרגות תאורה: כשהפנס עובד, לחצו חצי לחיצה בכפתור ההפעלה לשינוי דרגות האור: (חצי לחיצה ראשונה תציג את חיווי מצב הסוללה ודרגת האור) במחזורים של: חלש מאוד ULTRALOW - חלש LOW - בינוני MID - גבוה HIGH. לפנס זיכרון אור אחרון. הדלקה לאחר כיבוי תחזיר את הפנס לדרגת האור האחרונה.

הפעלה מיידית לאור רגעי חלש מאוד ULTRALOW: כשהפנס כבוי, לחצו חצי לחיצה בכפתור ההפעלה. לכיבוי שחררו את הכפתור.

הפעלת תאורה הצפה TURBO / פנס הלם סנוור STROBE: לחצו לחיצה מלאה בכפתור המצבים להפעלת אור הצפה טורבו או הפעלת אור סנוור מיידי STROBE כפנס הלם - לפי בחירת תוכנית התאורה מראש

תכנות כפתור מצבים - בחירת תוכנית תאורה הצפה TURBO / פנס הלם סנוור STROBE: תוכלו לבחור את מצב התאורה להפעלה מיידית בכפתור המצבים - תאורה הצפה TURBO / פנס הלם סנוור STROBE. לשנוי התאורה בכפתור המצבים יש ללחוץ לחיצה מלאה בכפתור המצבים מבלי לעזוב ובמקביל ללחוץ בכפתור ההפעלה. כל לחיצה בכפתור ההפעלה תאפשר בחירה בין מצבי האור הנ"ל. לאחר הבחירה, כפתור המצבים יפעיל את הבחירה באופן קבוע עד לשינוי הבא לפי הצורך המבצעי. בשימוש ממושך במצב זה עוצמת האור עשויה לרדת למניעת חימום יתר וכדי לשמור על תקינות לד הפנס.

נעילת פנס: ניתן לנעול את הפנס למניעת הפעלה אקראית. לפנס 2 רמות נעילה: חצי נעילה (הפעלת הצפה טורבו / סנוור STROBE בלבד) או נעילה מלאה (הפנס מושבת).

הפעלת חצי נעילה: כשהפנס עובד, לחצו לחיצה מלאה או חצי לחיצה (לבחירתכם) ארוכה מבלי לעזוב בכפתור ההפעלה עד אשר הלד האדום במנעול ידלק רגעית. מרגע זה הפנס נמצא בחצי נעילה. בכל ניסיון הפעלה, מנעול הלד האדום יציג חיווי נעילה. ניתן להפעיל במצב חצי נעילה את כפתור המצבים בלבד - הצפה טורבו / סנוור STROBE בלבד (לפי התכנות שנבחר מראש). כשהפנס עובד,

הפעלת נעילה מלאה: כשהפנס עובד, לחצו לחיצה מלאה או חצי לחיצה (לבחירתכם) ארוכה מבלי לעזוב בכפתור ההפעלה כ 3 שניות עד אשר הלד האדום במנעול ידלק רגעית ולאחר מכן יהבהב פעמיים נוספות. מרגע זה הפנס נמצא בנעילה מלאה. בכל ניסיון הפעלה, מנעול הלד האדום יציג 2 הבהובים לחיווי נעילה. הפנס במצב זה מושבת ולא פועל כלל.

שחרור נעילה: לשחרור הנעילה לחצו בכפתור ההפעלה חצי לחיצה ומיד לאחר מכן שוב חצי לחיצה ארוכה מבלי לעזוב עד אשר כל הלדים בתצוגת החיווי יחזרו לדלוק. שימו לב: שחרור הנעילה יביא יפעיל את הפנס תמיד במצב חלש מאוד ULTRALOW.

אינדיקטור מצב סוללה: לבדקת מצב הסוללה כשהפנס עובד או כבוי, לחצו חצי לחיצה בכפתור ההפעלה לתצוגת מצב הסוללה בשורת הלדים באור ירוק (לא פועל בנעילה מלאה).

חיישן מגן קרבה: כשהפנס בדרגות גבוה/טורבו / STROBE, אם חיישן הפנס מזהה חפץ קרוב (קיר/ארון/אדם) עד כ 40 ס"מ, דרגת האור תרד ל 500 לומן אטו', זאת למניעת סינוור ומניעת חימום יתר של הלד. עם הרחקת הפנס, יחזור האור הרגיל אטו'.

NITECORE®
KEEP INNOVATING

EDC25 User Manual


<u>תחזוקה</u>

בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס


<u>שירות אחריות</u>

שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

יבואן מורשה ובלעדי חברת היי סטנדרט בע"מ – נייטקור ישראל. **www.nitecore.co.il**

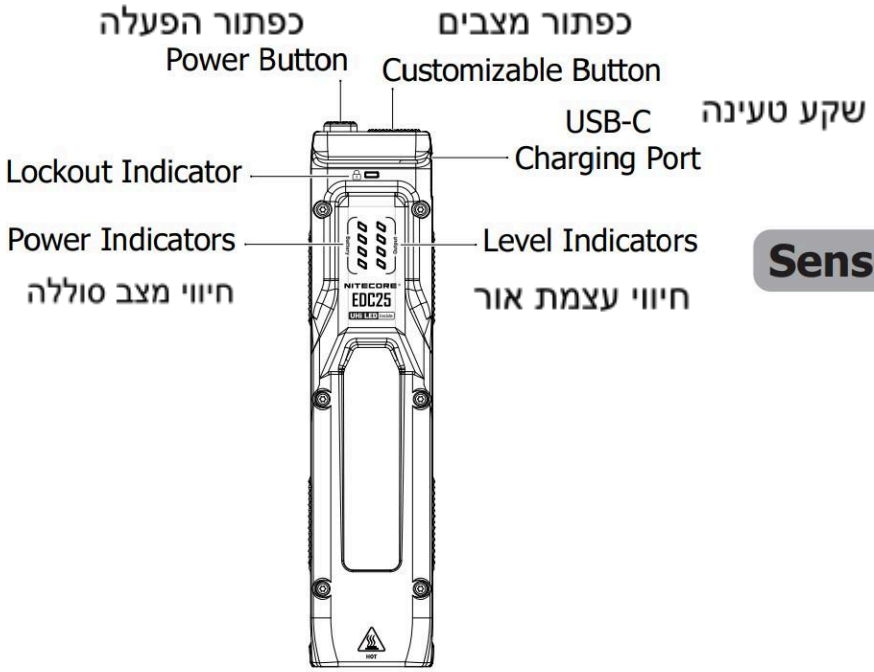

Sensor Protection Function

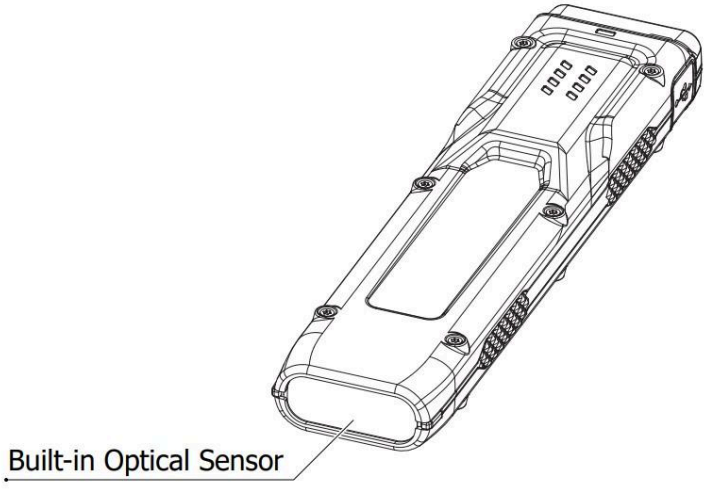

Technical Data

FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE
	3,000 Lumens	1,000 Lumens	200 Lumens	65 Lumens	15 Lumens	3,000 Lumens
	—	1h 30min	4h 15min	14h	55h	—
	300m	180m	90m	50m	24m	—
	22,500cd	8,100cd	2,000cd	680cd	145cd	—
	1m (Impact Resistance)					
	IP54					

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using the built-in Li-ion battery (1,700mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.