NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס יד הצפה נטען 6500 לומן EDC29 למרחק 400 מ'

<u>אזהרות:</u>
הפנס מיועד לשימוש מגיל 18 ומעלה. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. סכנת קרינה אור גבוהה - אין לכוון את אלומת האור לעיני בני אדם. זהירות - הפנס עלול להתחמם עם שימוש ארוך זמן ברמה גבוהה. אין לכסות את הפנס בזמן עבודה. סכנת אש ובעירה - אין לקרב את הפנס לחומר דליק בזמן עבודה. אין להרטיב בשום נוזל את הפנס כשהוא חם. בזמן אחסנה ממושכת או בעת נשיאה בכיס או בתיק, מומלץ לנעול את אור הפנס. אין לחשוף את הפנס לטמפרטורה של מעל 60 מעלות צלסיוס. אין לבצע שינויים או תיקונים בפנס - עלול לקלקל את הפנס ו/או לבטל את האחריות

<u>מפרט טכני:</u> ◄ פנס יד נטען בעיצוב טקטי וחזק, דק ושטוח לשימוש בטחוני - משטרתי. נטען USB-C ◄ עיצוב משורין עם אלמטנטים ANTI-SLIP לאחיזה יציבה ומבצעית ◄ עצמת הצפה מירבית עד 6500 לומן למרחק עד 400 מטר. עצמת הארה 40,230cd ◄ כפתור טקטי מיוחד להפעלה מיידית - טורבו הצפה או פנס הלם סנוור STROBE (לבחיר



◄ LUMEN SHIELD פרץ אור פרוז'קטור 6500 לומן עד 370 מ' - עד 6 שניות בכל הפעלה ◄ מצב פר
אור ממוקד למרחק 3000 לומן עד 400 מ' - ל 6 שניות בכל לחיצה ◄ פנס הלם STROBE -
בעצמה 6500 לומן בתדר אור משתנה לנטרול זמני ראיית היריב ◄ מנעול נעילת הפעלה מכאני טקט
מהיר ובטיחותי למניעת הפעלה אקראית ◄ עיצוב BLADE חדשני ULTRA SLIM , דק ושטוח.
עובי 20 מ"מ בלבד ◄ 4 דרגות תאורה. מקור אור 2 לדים: NiteLab UHi 20 MAX ◄ בחירת עצמת
אור PRESET לפני הפעלה והדלקה. חיישן קירבה ◄ כפתור זנב טקטי להפעלה מבצעית ונוחה. זיכרון
אור אחרון ◄ מסך תצוגה OLED לחיווי תצוגת עצמה-סוללה-זמן עבודה-נעילה-זמן הצפה טורבו ◄ ג
קשיח מחוזק פלדה אל-חלד עם שלדת Carbon Fiber ◄ גוף בצפוי טיטניום PVD גימור שחור מט מונ
שריטות וטביעות אצבע ◄ מוגן מים בתקן IP54. מוגן נפילות עד 1 מ'. מנגנון מיוחד לפיזור ואיבוד
חום ◄ זמן עבודה עד 61 שעות ברציפות. מסך תצוגה אקטיבי. 2 מצבי נעילה (מלאה/חצי) ◄ קליפ
חגורה מובנה וחזק מפלדה אל-חלד לנשיאה סמויה ועמוקה בכיס או חגורה ◄ מיתר רצועת אחיזה מ
Paracord 550 עם קרבינה לאבטחה ◄ סוללה ליתיום פנימית בעצמה 2500mAh (כלול)
◄ מידות: עובי: 12.8 מ"מ. אורך 133.5 מ"מ. רוחב: 34.6 מ"מ. משקל 160 גרם
◄ אריזה כוללת: כולל פנס, כבל טעינה USB-C, מיתר רצועת יד עם קרבינה

תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש ב המוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחותי חשוב והוראות הפעלה. נא לשמור אותו לעתיד.

<u>אזהרות</u>: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות. **<u>בטיחות סוללה</u>**: שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש בסוללה אם העטיפה שלה פגומה או אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למוצר שלך. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, לשרוף או לקצר את הסוללה. אין לערבב סוללות של מותגים או סוגים שונים. אם מבחינים בדליפה, ריח חריג או עיוות כלשהו, הפסק מיד להשתמש בסוללה והשליך אותה כראוי. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

מאפיינים: משתמש ב-2 UHi 20 MAX x נוריות עם תפוקה מקסימלית של 6,500 לומן • עוצמת אלומת שיא מקסימלית של 40,230cd ומקסימום זריקה של 400 מטר • 4 רמות בהירות למעבר; לְחַפֵּשׂ, LUMIN SHIELD™ ו-STROBE זמינים • גישה ניתנת להתאמה אישית עם לחצן אחד ל-LUMIN SHIELD™ או STROBE READY™ • תצוגת OLED רב תכליתית בזמן אמת עבור
רמת בהירות, לומן, מתח סוללה וזמן ריצה וכו'. • סוללת Li-ion מובנית בקיבולת 2,500mAh • משתמש ברפלקטור קליפות תפוז מתכתי מדויק, מציע טווח ארוך ותאורה בזווית רחבה • טכנולוגיית ניתוק חשמל מתקדמת (APC) עבור צריכת חשמל בהמתנה נמוכה במיוחד • מעגל זרם קבוע יעיל ביותר מספק תפוקה יציבה עד 61 שעות • מתגי זנב כפולים מאפשרים פעולות אינטואיטיביות
• פונקציית קביעת רמה מראש זמינה להגדרת הרמה רצויה מראש • מעגל טעינת סוללת Li-ion מובנה עם איציאת USB-C • פונקציית זיכרון במצב אינטליגנטי • מתג נעילה (Rapid Lock™) זמין עבור מצב נעילה למחצה ומצב נעילה מלא • משולב ויסות

טמפרטורה מתקדם מודול (ATR) (מספר פטנט ZL201510534543.6) • גוף נירוסטה בעל חוזק גבוה עם PVD (Physical Vapor Deposition) ציפוי טיטניום • דירוג עמיד למים ואבק בהתאם עם IP54 • עמיד בפני פגיעות עד 1 מטר

אביזרים: רצועת נשיאה, כבל טעינה USB-C
מידות: אורך: 133.5 מ"מ (5.26 אינץ') - רוחב: 34.6 מ"מ (1.36 אינץ') - גובה: 22.5 מ"מ (0.89 אינץ') - משקל: 160 גרם
פונקציית טעינה: ה-EDC29 מצויד במערכת טעינה חכמה. נא לטעון את הפנס לפני השימוש הראשון. כפי שמוצג באיור, השתמש בכבל ה-USB-C כדי לחבר ספק כוח חיצוני (למשל מתאם USB, אבנק כוח או התקני טעינת USB אחרים) ל- יציאת USB כדי להתחיל בתהליך הטעינה. • במהלך תהליך הטעינה, המסך יציג את תהליך טעינת הסוללה. • כאשר הסוללה טעונה במלואה, המסך יציג סרגל התקדמות מלא. • מצבים חיפוש / STROBE / LUMIN SHIELD™ לא זמינים במהלך תהליך הטעינה. • זמן הטעינה הוא כ שעה ו 15 דקות. (נטען באמצעות מתאם 5V/2A) • בטעינה מלאה, זמן ההמתנה לזמינות השימוש הוא כ. 12 חודשים
תצוגת מסך OLED רב תכליתית: ה-EDC29 מצויד במסך תצוגה OLED רב תכליתי. (אנא הסר את מגן המסך לפני השימוש הראשון.) כאשר האור נדלק, המסך יציג ברציפות את המידע הנוכחי (עומצת לומן, בהירות Level & Lumens, זמן עבודה שנותר). לאחר כיבוי המסך אוטו', חצי לחיצה על לחצן ההפעלה מפעיל מחדש את המסך.
הערה: • במצבים SEARCH / LUMIN SHIELD™ , המסך יציג סרגל התקדמות הולך אחורה. • אם הלחצן הניתן להתאמה אישית עדיין ממושך לאחר ריקון פס ההתקדמות, הפנס יעבור אוטומטית ל-HIGH, והתצוגה תכבה. • שחרור הלחצן הניתן להתאמה אישית יחזיר את ה הפנס למצבו הקודם, וההתקדמות בסרגל יופיע ויחזור בהדרגה למצב מלא. • זמן ההתאוששות של סרגל ההתקדמות תלוי על הטמפרטורה של הפנס. אם ה הטמפרטורה של הפנס גבוהה מדי, הסרגל ההתקדמות עשוי להשהות את השחזור שלו. בְּמַהֲלָך תהליך השחזור, חצי לחיצה על לחצן ההפעלה והמסך ייצא מתצוגת סרגל ההתקדמות.
תאורה רגעית טקטית - הבזק: • כאשר האור כבוי, לחץ חצי לחיצה ממושכת בלחצן ההפעלה להפעלת מצב אור חלש מאוד ULTRALOW. לְשַׁחְרֵר כדי לכבות אותו. • כאשר האור כבוי, לחץ חצי לחיצה ממושכת בלחצן מצבים למצב לחיפוש - אור ממוקד לטווח רחוק. שחרר כדי לכבות אותו. • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה מלאה ועד הסוף בלחצן מצבים והחזק אותו לתאורת הצפה -
STROBE / LUMIN SHIELD™. שחרר כדי לכבות אותו.
הפעלה/כיבוי: הפעלה: כאשר האור כבוי, לחץ בכפתור ההפעלה לחיצה עד הסוף מלאה כדי להפעיל את הפנס.
כבוי: כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה מלאה עד הסוף על לחצן ההפעלה כדי לכבות אותו.
רמות בהירות: כאשר הנורית דולקת, לחץ חצי לחיצה עדינה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין רמות האור:
ULTRALOW – LOW – MID – HIGH.
לפנס יש פונקציית זיכרון אור אחרון. כַּאֲשֶׁר האור מופעל מחדש, הוא ייגש אוטומטית ל- רמת הבהירות האחרונה שנשמרה.
פונקציית קביעת דרגת אור מראש PRESET: ה-EDC29 כולל אופציה לקביעת רמת בהירות מוגדרת מראש. כאשר האור כבוי, לחץ חצי לחיצה עדינה על הלחצן כפתור ההפעלה - ניתן לבחור ברצף האפשרויות לפי התצוגה במסך את רמת הבהירות והלומן של ULTRALOW, LOW, MID, HIGH. עם הופעת רמת הבהירות הרצויה המוצגת במסך, לחץ לבחירה לחיצה מלאה עד הסוף על כפתור הפעלה כדי לבחור ולהפעיל אותו.
התאמה אישית לכפתור מצבים - סנוור / הצפה חזקה: הפונקציה הניתנת להתאמה אישית מאפשרת למשתמשים לעבור ולבחור בין מצב הצפה חזק LUMIN SHIELD™ וסנוור-STROBE לפי הצרכים האישיים שלכם. • **הפעלת התאמה אישית:** בדוק ראשית המצב: כאשר האור דולק / כבוי, לחיצה מלאה והחזק את לחצן המצבים כדי להפעיל -STROBE / LUMIN SHIELD™. • **לשינוי**: כאשר האור דולק/כבוי, לחץ והחזק את לחצן המצבים , ובמקביל לחץ לחיצה מלאה עד הסוף על לחצן ההפעלה כדי לבחור ולעבור בין LUMIN SHIELD™ ל-STROBE.
לפנס יש פונקציית זיכרון. כַּאֲשֶׁר הפנס מופעל מחדש, הוא ייגש אוטומטית לרמת האור האחרונה בשימוש. הערה: כאשר STROBE / LUMIN SHIELD™ הוא מופעל, הפנס יפעיל אוטומטית את הבהירות כדי למנוע התחממות יתר ולהאריך את תוחלת החיים של הפנס. כדי לשחזר את הבהירות הקודמת, פשוט הפעל מחדש את STROBE / LUMIN SHIELD™.
גישה ישירה למצב אור ממוקד למרחק SEARCH: כאשר האור דולק/כבוי, לחץ חצי לחיצה ארוכה על הלחצן מצבים כדי לגשת ישירות
לְמצב מיקוד למרחק. שחרר כדי לכבות אותו.
מצבי נעילה / ביטול נעילה: (מצב נעילה למחצה) (מצב נעילה מלא) - SMI LOCK FULL LOCK - ל-EDC29 שני מצבי נעילה (Smi Lockout מצב ומצב נעילה מלאה)
מצב נעילה מלאה - 2 - הרם לחצן הנעילה כלפי מטה.
מצב חצי נעילה (נעילה 1): • כאשר האור דולק/כבוי, לחץ על כפתור לחצן מצבים ובמקביל החלק את מתג הנעילה (Rapid Lock™) כלפי לְמַעלָה. שחרר את הלחצן מצבים כאשר ה-SEMI LOCK סמל עם הספרה 1 מופיע על המסך כדי לאשר חצי מצב נעילה מופעל. • במצב חצי נעילה, לחצן ההפעלה לא זמין כדי להפעיל את הפנס. • במצב חצי נעילה, לחץ חצי לחיצה ארוכה הלחצן הניתן להתאמה אישית כדי לגשת למיקוד למרחק חיפוש; אפשר גם ללחוץ לחיצה ארוכה עד הסוף החזק את הלחצן מצבים
לאור ל-STROBE / LUMIN SHIELD™

הערה: כדי להיכנס למצב נעילה מלאה - 2, החלק למעלה את מתג הנעילה (Rapid Lock™). כדי לבטל את הנעילה, לאחר מכן הדליקו את הפנס והחלקו את מתג הנעילה (Rapid Lock™) למעלה. מצב נעילה למחצה יהיה מושבת אוטומטית, והפנס יופעל היכנס ישירות למצב נעילה מלא מצב נעילה מלאה (נעילה 2) (ברירת מחדל סְבִיבָה): • כאשר האור דולק / כבוי, החלק את הנעילה מתג (Rapid Lock™) כלפי מעלה ו- FULL LOCK סמל יופיע על המסך כדי לאשר מלא מצב נעילה מופעל. • במצב נעילה מלאה, שני הלחצנים לא זמינים להפעלת הפנס.

ביטול נעילה: בכל אחד ממצבי הנעילה, החלק את מתג הנעילה כלפי מטה (Rapid Lock™) כדי לצאת מכל מצב נעילה.
ATR (בקרת טמפרטורה מתקדמת): טכנולוגיית ה-ATR המשולבת מסדירה את פלט החום של EDC29 בהתאם לעבודה מצב וסביבת סביבה לשמירה הביצועים האופטימליים.
פונקציית הגנת חיישן: כאשר הפנס כבוי, אם יש חסימה ליד שקע האור והפנס בטעות ניגש ל-HIGH, בהירות הפנס תהיה ירידה אוטומטית ל-400 לומן כדי למנוע סנוור ולמנוע התחממות יתר ולהאריך את תוחלת החיים של פָּנַס כִּיס. לאחר הסרת החסימה, הפנס יחזור לרמת הבהירות הקודמת. **לכבוי**: חיישן המגן מופעל אוטומטית כאשר הפנס מופעל. לאחר ההפעלה, ניתן להשבית את החיישן באופן זמני על ידי חצי לחיצה על לחצן ההפעלה
הערה: 1. חיישן המגן מזהה רק מכשולים כאשר הפנס מופעל ישירות במצב גָבוֹהַ. אם האור כבר דולק, החיישן נשאר מושבת עד כיבוי האור. כיסוי שקע האור לאחר שהאור דולק יבטל את הגנת החיישן. 2. חשוב לשמור על ניקיון העדשה הקדמית כדי להבטיח שהחיישן המובנה יפעל כראוי כדי להשיג את הביצועים האופטימליים שלו. 3. הרגישות של החיישן עשויה להיות שונה עקב
לווריאציות בצבע ובחומר של חסימות


<u>תחזוקה</u>

בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס


<u>שירות אחריות</u>

שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 2 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

Product Overview

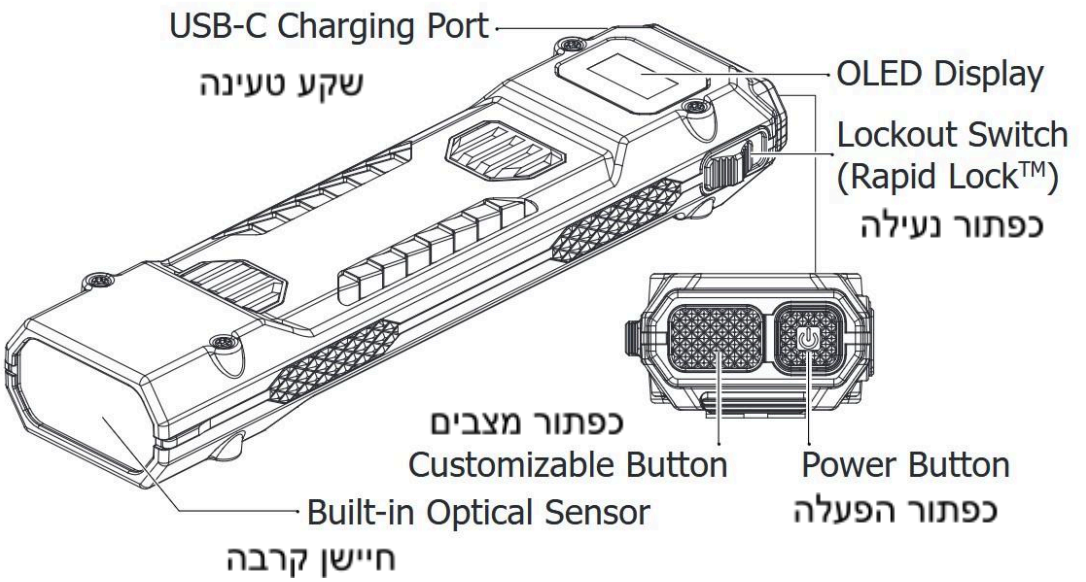

Charging Function

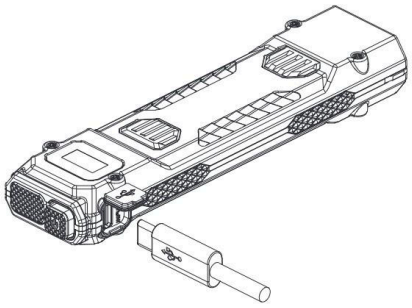

Technical Data

	LUMIN SHIELD™ (Floodlight)	SEARCH (Spotlight)	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE
Brightness	6,500 Lumens	3,000 Lumens	1,200 Lumens	400 Lumens	100 Lumens	15 Lumens	6,500 Lumens
Runtime	—	—	2h	3h	13h	61h	—
Beam Distance	370m	400m	190m	100m	68m	30m	—
Peak Beam Intensity	35,360cd	40,230cd	8,952cd	2,496cd	1,158cd	230cd	—
Impact Resistance	1m						
IP Rating	IP54						

Note: The stated data is measured using the built-in Li-ion battery (2,500mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.