NITECORE®
KEEP INNOVATING

פנס ראש 600 לומן לקמפינג HA23 UHE סוללות AAA



פנס ראש Nitecore בעצמה עד 600 לומן. מאיר למרחק עד 132 מ'. 4364cd. עובד עם 3 סוללות AAA + היברידי - אופציה לרכישה בנפרד סוללת ליתיום נטענת. פנס ראש אולטימטיבי לטיולים וקמפינג, טרקים, ולכל פעילות שטח ו Outdoor. שעות אור 8 רציף (עם סוללת ליתיום) בעצמה 100 לומן - יעבוד כל הלילה. משך הפעלה מקסימלי (בעצמה הנמוכה ביותר): 125 שעות (עם סוללת ליתיום נטענת) 4 דרגות אור - 3 מצבים מיוחדים - 3 מצבי אור אדום. כולל אור לד אדום - אור אדום חזק / חלש / נצנץ - לשמירת ראיית לילה, סימון ואיתות. פנס דו-תכליתי. גם פנס ראש + גם פנס גוף לביש עם תפס ראש רַב תַכלִיתִי. כולל קליפ חיבור מתכוונן מתחבר לביגוד, רצועות תיקים, אפודים, חגורות, לולאות MOLLE. לד תאורה LED NiteLab MCT UHE טכנולוגיית 3 גווני אור. פטנט טכנולוגי בלעדי - טמפרטורות צבע מרובות - Multiple Color Temperatures. פנס MCT - עם 3 מצבי גווני אור בטמפרטורות אור שונות: אור לבן - Neutral White Light 4500K - אור טבעי רך ונעים עם בהירות טבעית. אור צהוב חם - Warm Light 3000K - יעילות חדירה בגשם וערפל ומניעת סינוור בשלג. אור לבן - Cool White Light 6500K - אור לבן בהירות גבוהה לטווחי זמן ארוכים. משטח פלט תאורה רפלקטיבי רחב - 48.8 מ"מ לתאורה רחבה, אחידה ותלת ממדית. טכנולוגיית TrueVision מטריקס אופטי לתאורה רחבה ואחידה לתפוקת אור גבוהה. מצבים מיוחדים: אור לד אדום, נצנץ חירום, SOS. ראש פנס מתכוונן, זווית תאורה רחבה 100 מעלות, להתמצאות יעילה בשטח. רצועה אלסטית ארגונומית רחבה מנדפת ונושמת, פסי סיליקון למניעת זיעה ומחזירי אור. עמיד בכל מזג אוויר - נגד מים ורטיבות בתקן IP68 עד 2 מ' עומק. מוגן נפילות עד 1 מטר. כולל נרתיק נשיאה דיפיוזר משמש לפיזור אור לשימוש כעששית. מצב נעילת פנס למניעת הפעלה אקראית ושמירת סוללה. אינדיקטור מצב סוללה וטעינה. הפעלה ארגונומית נוחה - 2 כפתורי הפעלה נפרדים פונקציונאליים. מצב 6 לומן לראייה מתונה בשטח עד 125 שעות רצוף - יותר מ 5 ימי תאורה (פנס חירום). אופציונלי לרכישה בנפרד - סוללת ליתיום נטענת HLB1300 mAh לביצועים חזקים. מבנה פלסטיק מחוזק. מידות: 60.2mm x 46.7mm x 34.2mm. משקל 56 גרם.

תודה על רכישת NITECORE! אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר ופעל לפי ההוראות. מדריך זה מכיל מידע בטיחות והפעלה חשובים. הוראות. נא לשמור אותו לעיון עתידי.

<u>אזהרות</u>: מוצר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים מגיל 18 ומעלה. נא להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים. זְהִירוּת! קרינה מסוכנת אפשרית! אל תבהה ישירות לתוך קרן האור ואל תאיר את האור ישירות לתוך עיניו של אף אחד! המוצר יפיק חום מסיבי במהלך פעולה ממושכת. נא לנקוט משנה זהירות במהלך השימוש. מומלץ לא להשתמש ברמות בהירות גבוהות לתקופות ממושכות כדי למנוע כוויות ונזקים למוצר. אין לכסות את המוצר או לשים אותו קרוב לחפצים אחרים, מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק מוצר או תאונות עקב טמפרטורות גבוהות. אל תשתמש במוצר כדי להאיר חומרים דליקים או נפיצים, מכיוון שהחום הגבוה עלול להוביל לבעירה או פיצוץ. אנא השתמש במוצר באופן סטנדרטי כדי למנוע תאונות במקרה של כשל במוצר. אין לטבול את המוצר בנוזל כלשהו כשהוא חם. פעולה זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך לאור עקב הפרש לחץ האוויר בתוך ומחוץ לצינור. כאשר המוצר ממוקם בסביבה סגורה או דליקה כגון כיס או תיק גב, או כאשר הוא נותר ללא שימוש לתקופה ממושכת, אנא כבה את המוצר והפעל את מצב הנעילה (או הסר את מכסה הסוללה) כדי למנוע הפעלה מקרית וסכנות הנגרמות מחום מוגזם. לחלופין, הסר את הסוללה כדי למנוע נזק כתוצאה מדליפת סוללה. אין לחשוף את המוצר לטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס (140 מעלות צלזיוס) למשך זמן ממושך, מכיוון שהדבר מהווה סיכון להתפוצצות סוללה או בעירה. נא להטעין את המוצר עם כבל הטעינה המקורי כדי למנוע קיצור תוחלת החיים של הסוללה. נא להטעין את המוצר כל 6 חודשים כאשר לא נעשה בו שימוש למשך זמן ממושך. אל תפרק או תשנה מוצר זה שכן פעולה זו תגרום לו נזק ותהפוך את אחריות המוצר לפסולה. אנא עיין בסעיף האחריות במדריך לקבלת מידע מלא על אחריות. <u>בטיחות סוללה</u>: שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לנזק חמור לסוללה או לסכנות בטיחותיות כגון בעירה או פיצוץ. אל תשתמש בסוללה אם העטיפה שלה פגומה או אם זרם הפריקה שלה אינו תואם למוצר שלך. אין לפרק, לנקב, לחתוך, לכתוש, לשרוף או לקצר את הסוללה. אין לערבב סוללות של מותגים או סוגים שונים. אם מבחינים בדליפה, ריח חריג או עיוות כלשהו, הפסק מיד להשתמש בסוללה והשליך אותה כראוי. השלך את המכשיר/הסוללות בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים החלים.

מאפיינים: • תפוקה מקסימלית של 600 לומן • משתמש בנוריות UHE מסוג MCT כפול ליבה (טמפרטורות צבע מרובות). (מספר פטנט של דגם שירות CN202323108231.8) • מצויד באורות ראשיים עם 3 טמפרטורות צבע (3,000K אור חם / 4,500K אור לבן ניטרלי / 6,500K אור לבן קריר) ונורות עזר אדומות • משתמש במערכת עדשות אופטיות חד-גוף עם היבטים שונים • זריקה מקסימלית של 132 מטר • זמן ריצה מקסימלי של 125 שעות

NITECORE®
KEEP INNOVATING

• תואם עם NITECORE HLB1500 /HLB1300 חבילת סוללות Li-ion ו סוללות AAA שונות כגון אלקליין, Ni-MH וברזל ליתיום סוללות • 3 x סוללות AAA אלקליין כלולות • מעוצב עם שני כפתורים שונים בצורה ומגע, מציע קל פעולה ביד אחת • 4 רמות בהירות, 3 מצבים מיוחדים ו-2 אפשרויות בהירות עבור אור אדום • כל מחווני הכוח החדשים עבור חיווי אינטואיטיבי • עשוי מפלסטיק מיוחד למחשב עם פגיעה וטמפרטורה נמוכה הִתנַגְדוּת • עמיד בפני פגיעות עד 1 מטר • דירוג עמיד למים ואבק בהתאם לתקן IP68 (2 מטר צולל) הערה: זמן הריצה המרבי נמדד באמצעות NITECORE HLB1500 ערכת סוללות Li-ion.

מידות פנס: 60.2 מ"מ x 46.7 מ"מ x 34.2 מ"מ.

מִשקָל: 90 גרם (כולל 3 x סוללות AAA אלקליין ורצועת ראש) 56 גרם כלול רצועת ראש.

התקנה/הסרה של סוללה: כפי שמוצג באיור, הכנס/הסר את הסוללות לאחר פתיחת תא הסוללה. אזהרה: ודא שהסוללות מוכנסות בהתאם לכיוון הקוטביות. המוצר לא יפעל אם הסוללות הוכנסו בצורה לא נכונה.

לחצן הפעלה / לחצן MODE • כפתור ההפעלה משמש להפעלה/כיבוי של האור ו התאמת רמות בהירות. • לחצן MODE מיועד להחלפת טמפרטורות צבע.

הפעלה/כיבוי: • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך שנייה אחת לגישה לגוון אור חלש Neutral White LOW. • לכיבוי - כאשר הנורית דולקת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה או על לחצן מצבים MODE למשך שנייה אחת לכיבוי. **אור חלש מיידי**: • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך שנייה אחת לגישה לאור חלש Neutral White LOW. • כאשר האור כבוי, לחץ פעמיים על לחצן ההפעלה לאור לבן ניטרלי חלש מאוד ULTRALOW. • כאשר הנורית הראשית דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן מצבים MODE כדי לעבור למחזוריות 3 גווני טמפ' אור: "אור לבן ניטרלי – אור חם - אור לבן קריר". • לאחר מעבר מאור לבן ניטרלי לאור חם, אם אין פעולה למשך יותר מדקה אחת, לחיצה קצרה על לחצן מצבים MODE הפנס יחזור בחזרה לאור לבן ניטרלי (מדלג על לבן קריר אור עבור מחזור זה). • כאשר הפנס על טמפרטורת צבע כלשהי של האור הראשי דולקת, לחיצה קצרה בלחצן ההפעלה למעבר בין רמות הבהירות הבאות: HIGH – MID – LOW (חלש-בינוני-חזק). הערה: רמת האור הגבוהה תרד כדי למנוע התחממות יתר וכדי להאריך את חיי הסוללה כאשר היא פועלת לתקופה ממושכת.

אור לד אדום: • כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן מצבים MODE למשך שנייה אחת כדי גישה ל אדום חלש Red LOW-. • כאשר הנורה האדומה דולקת, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור בין אדום חלש LOW לאדום חזק HIGH. **מצבים מיוחדים:** (SOS / נצנץ BEACON) • כאשר הפנס הראשי נמצא במצב כלשהו, לחץ פעמיים על כפתור מצבים MODE לגישה ל מצב מיוחד SOS. • כאשר כל אחד מהמצבים המיוחדים פועל, לחץ לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה כדי לעבור הרצף הבא למצבים: SOS – נצנץ BEACON. לחץ פעמיים על לחצן מצבים MODE שוב כדי לחזור ל- סטטוס אור קודם. **נעילת פנס / ביטול נעילה:** • כאשר הפנס הראשי כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על שני הכפתורים ביחד בו זמנית למשך 2 שניות עד שהפנס הראשי יהבהב 3 פעמים כדי לציין גישה למצב נעילת פנס. במצב נעילה, כל רמות בהירות או מצבים מיוחדים לא עובדים, ובעת הפעלה הפנס יהבהב פעם אחת כדי לציין מצב נעילה עובד • **לביטול נעילה**, במצב נעילה, לחץ לחיצה ארוכה על שני הלחצנים יחדיו בו זמנית למשך 2 שניות שוב עד להפעלת אור חלש מאוד ULTRALOW לבן ניטרלי כדי לציין את מצב ביטול הנעילה. הערה: הפנס הראשי יבוטל אוטומטית בעת ההחלפה סוללות במצב נעילה.


חיווי כוח - מצב סוללה: כאשר האור כבוי, לחץ לחיצה קצרה על כפתור מצבים MODE, מחווני לדים מצב הסוללה ידלקו בתורם ויכבו לאחר 2 שניות. הערה: יש להחליף את הסוללות כאשר נראה כי האור עמום או שהפנס הראשי לא מגיב עקב הספק נמוך. מצב מחוונים רמת הספק: 4 קבוע 75% - 100% - 3 קבוע 50% - 75% - 2 קבוע על 25% - 50% - 1 מתמיד 0% - 25%. (נא להטעין את המוצר בהקדם אֶפשָׁרִי)

תחזוקה - בכל 6 חודשים יש לנקות במטלית יבשה את הפנס והזכוכית. ניתן למרוח משחת סיליקון על הברגות הפנס


שירות ואחריות: שירות ואחריות מלאים רק למוצרים שנרכשו בחנויות מורשות בישראל (רשימה באתר נייטקור ישראל). אחריות מלאה על פגמי ייצור ל 3 שנים. האחריות אינה כוללת שבר זכוכית, סוללות ודליפת סוללות, שקעי טעינה, שריטות וחבלות, מוצרים מפורקים או שעברו שינוי ותיקון לא מורשה, שימוש לא סביר במוצר.

NITECORE®
KEEP INNOVATING


Quick Guide

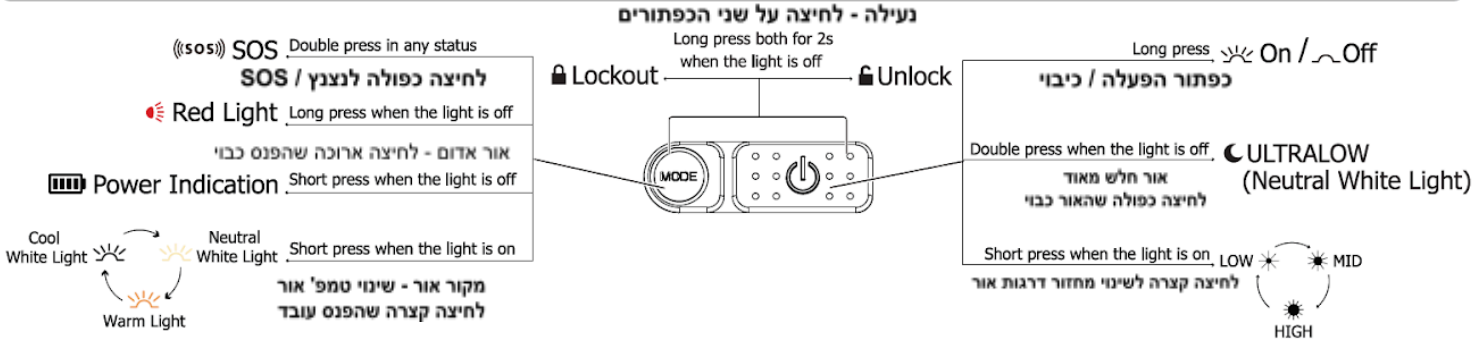

Power Button / MODE Button

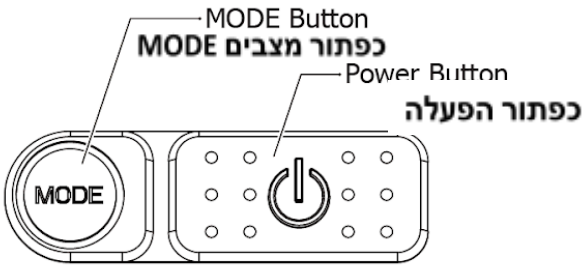

Battery Installation / Removal

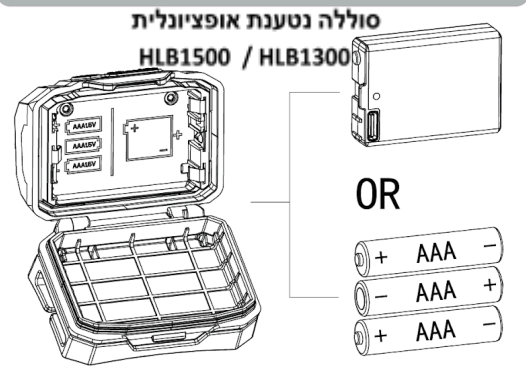

Technical Data

Powered by 3 x Alkaline AAA Batteries

FL1 STANDARD	Primary Light (Neutral White Light / Warm Light / Cool White Light)				Auxiliary Red Light			Primary Light (Neutral White Light)	
	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	HIGH	LOW	SLOW FLASHING	SOS	BEACON
	600 Lumens	280 Lumens	100 Lumens	6 Lumens	15 Lumens	5 Lumens	15 Lumens	600 Lumens	600 Lumens
	1h 30min	2h 30min	8h	97h	13h	31h	—	—	—
	132m	94m	54m	14m	5m	4m	—	—	—
	4,364cd	2,197cd	722cd	47cd	7cd	3cd	—	—	—
	1m (Impact Resistance)								
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)								

Note: The stated data is measured by using 3 x 1.5V alkaline AAA batteries in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Powered by 1 x NITECORE HLB1500 Li-ion Battery Pack

FL1 STANDARD	Primary Light (Neutral White Light / Warm Light / Cool White Light)				Auxiliary Red Light			Primary Light (Neutral White Light)	
	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	HIGH	LOW	SLOW FLASHING	SOS	BEACON
	600 Lumens	280 Lumens	100 Lumens	6 Lumens	15 Lumens	5 Lumens	15 Lumens	600 Lumens	600 Lumens
	3h	4h 30min	12h	125h	16h	41h	—	—	—
	132m	94m	54m	14m	5m	4m	—	—	—
	4,364cd	2,197cd	722cd	47cd	7cd	3cd	—	—	—
	1m (Impact Resistance)								
	IP68, 2m (Waterproof and Submersible)								

Note: The stated data is measured by using 1 x NITECORE HLB1500 Li-ion battery pack (1,500mAh) in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.